
MANUAL DE CONSTRUCCION

MODULO SANITARIO

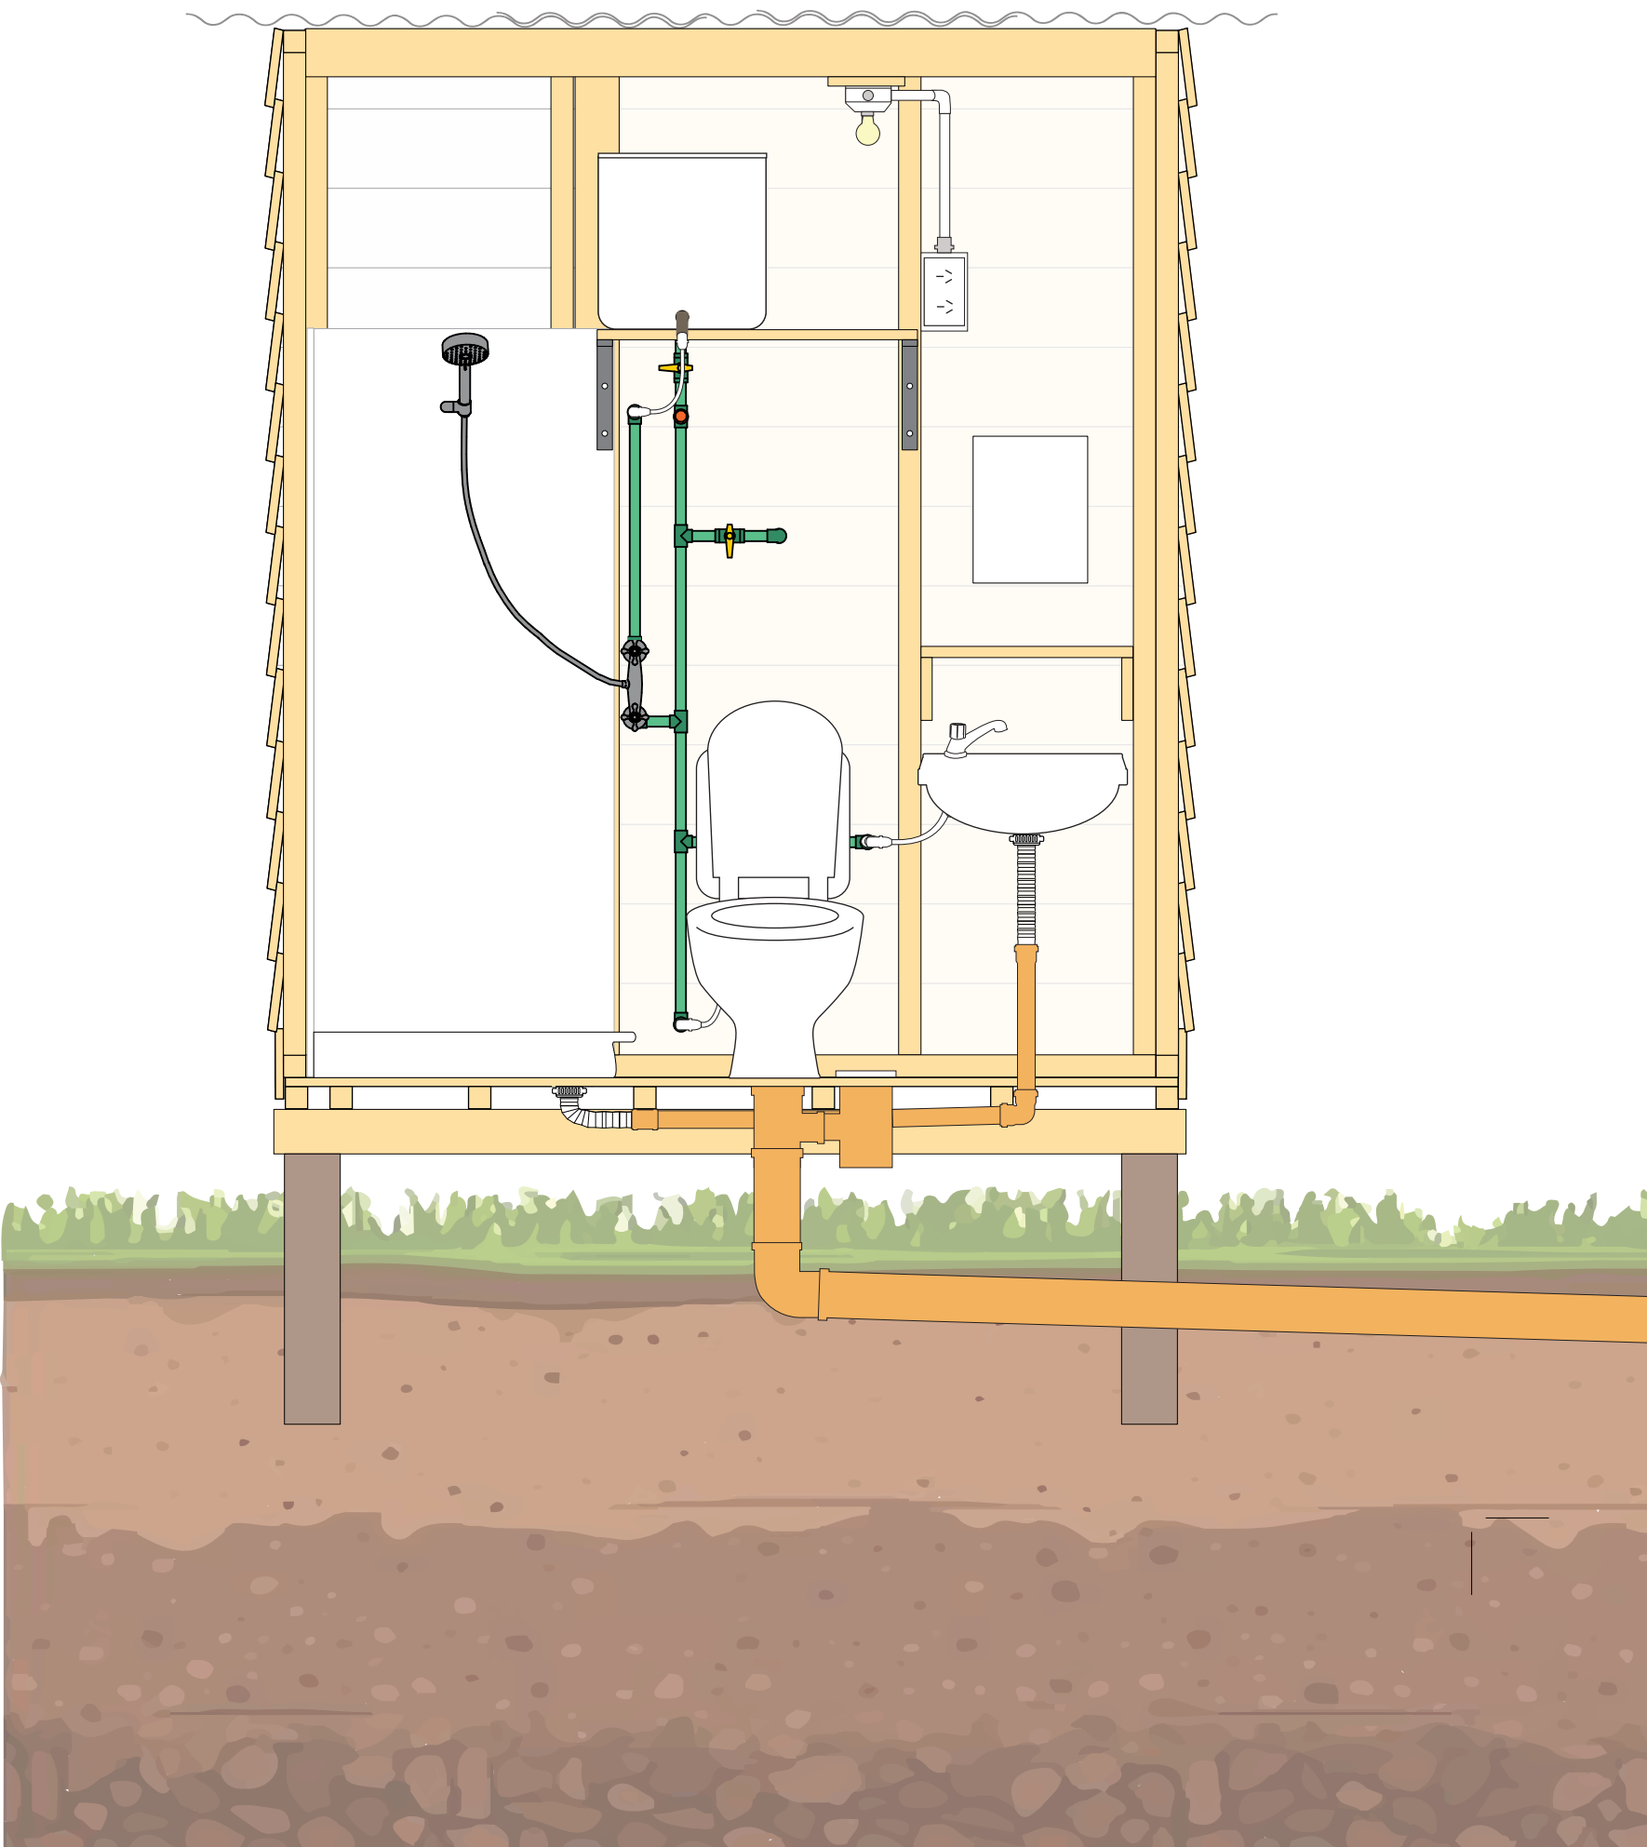

INDICE

MODULO SANITARIO

Etapas de Construccion


0	Introducción	
1	Pilotes/ Vigas	
2	Piso / Pintura	
3	Panel Sanitario	
4	Zanja / Biopozo	
-	Taller de Higiene / Almuerzo	
5	Ensamblado Paneles	
6	Techar	
7	Equipamiento Interno	
8	Preparativos Finales	

Checklist tareas a delegar

☐ Cintas con nombre	☐ Actividad
☐ Cavado Pozos	☐ Clavado Vigas
☐ Armado araña	☐ Pintar Paneles
☐ Armado Kit Agua	☐ Estante Calefon
☐ Armado Kit Bio	☐ Cavar Zanja
☐ Lavado de manos	☐ Cepillado dientes
☐ Clavar jabalina	☐ Clavar a piso
☐ Prep. Clavos c/Plastico	☐ Cortar Viga
☐ Prep. Mochila inodoro	☐ Teflonar
☐ Conectar Agua/Probar	☐ Espuma en Juntas

* Protocolo ante situaciones de Violencia - C.E.C.I.

GANTT

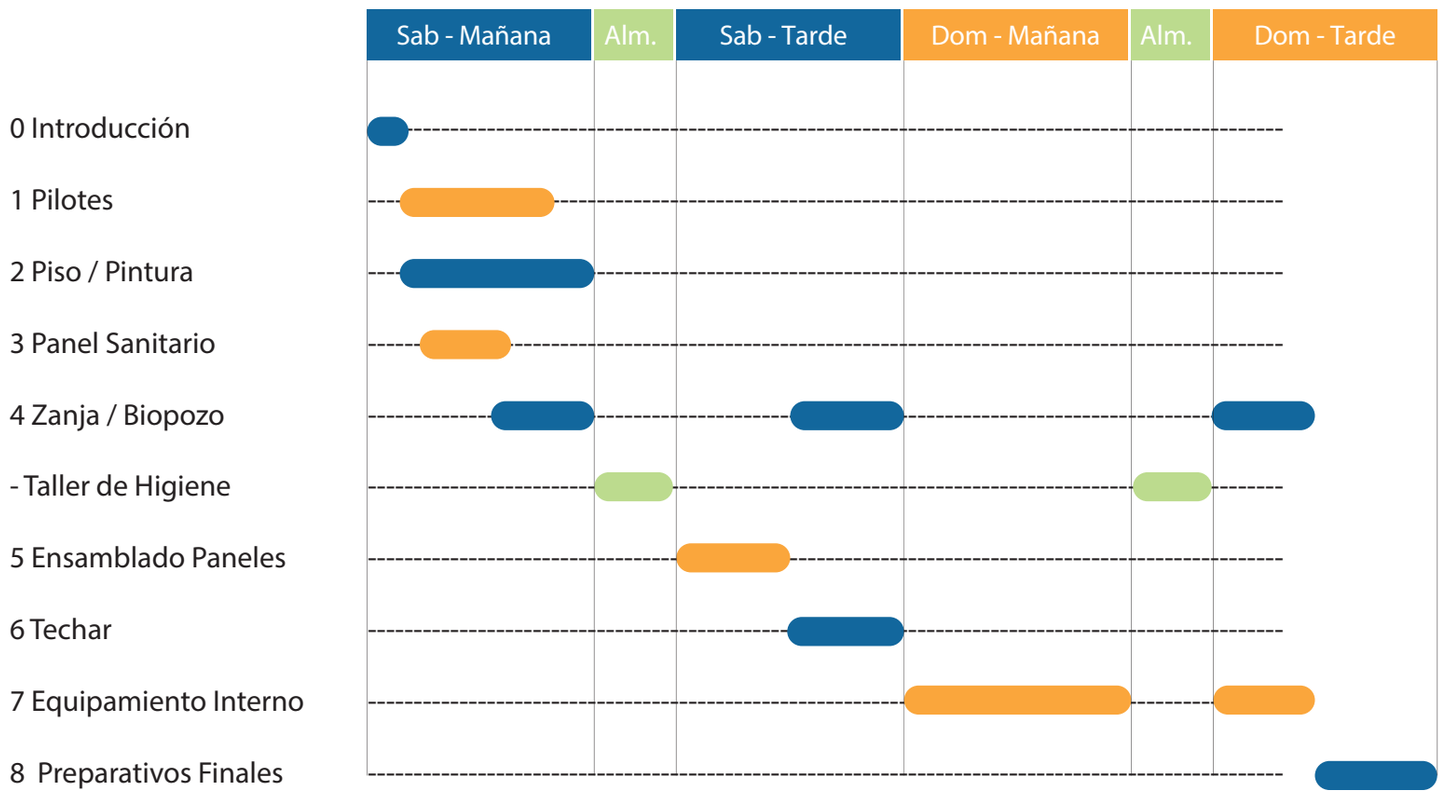

INTRODUCCION

Presentacion del equipo con la Familia

Recomendaciones:


- Poner cinta de papel con nombre a todos


- Hacer un pequeño juego de presentacion
(ejemplo: Comida favorita)

- Explicar que se va a hacer el primer dia y horarios

- Explicar las primeras etapas y formar equipos para c/u

- Asignar un espacio de guardado de herramientas

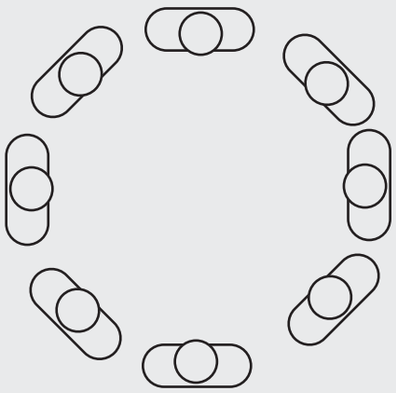

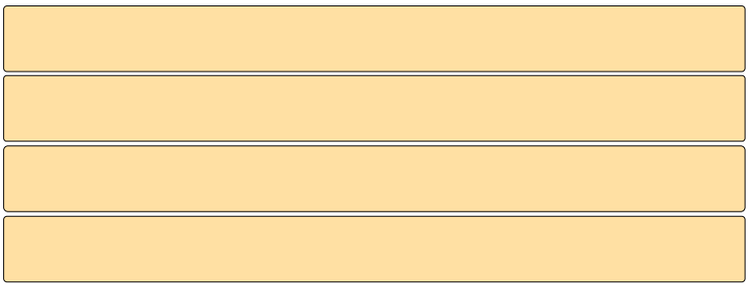


El espacio de guardado puede ser una mesa o la Puerta del baño apoyada sobre sillas.

- Todas las herramientas y materiales que no se esten utilizando deben dejarse en la mesa.


- Intentar que no le de el sol directo
(Para que no se calienten los clavos)

Cada equipo se encargara de completar una etapa. Asignar un espacio para cada etapa.
Ejemplo de division de tareas en un terreno

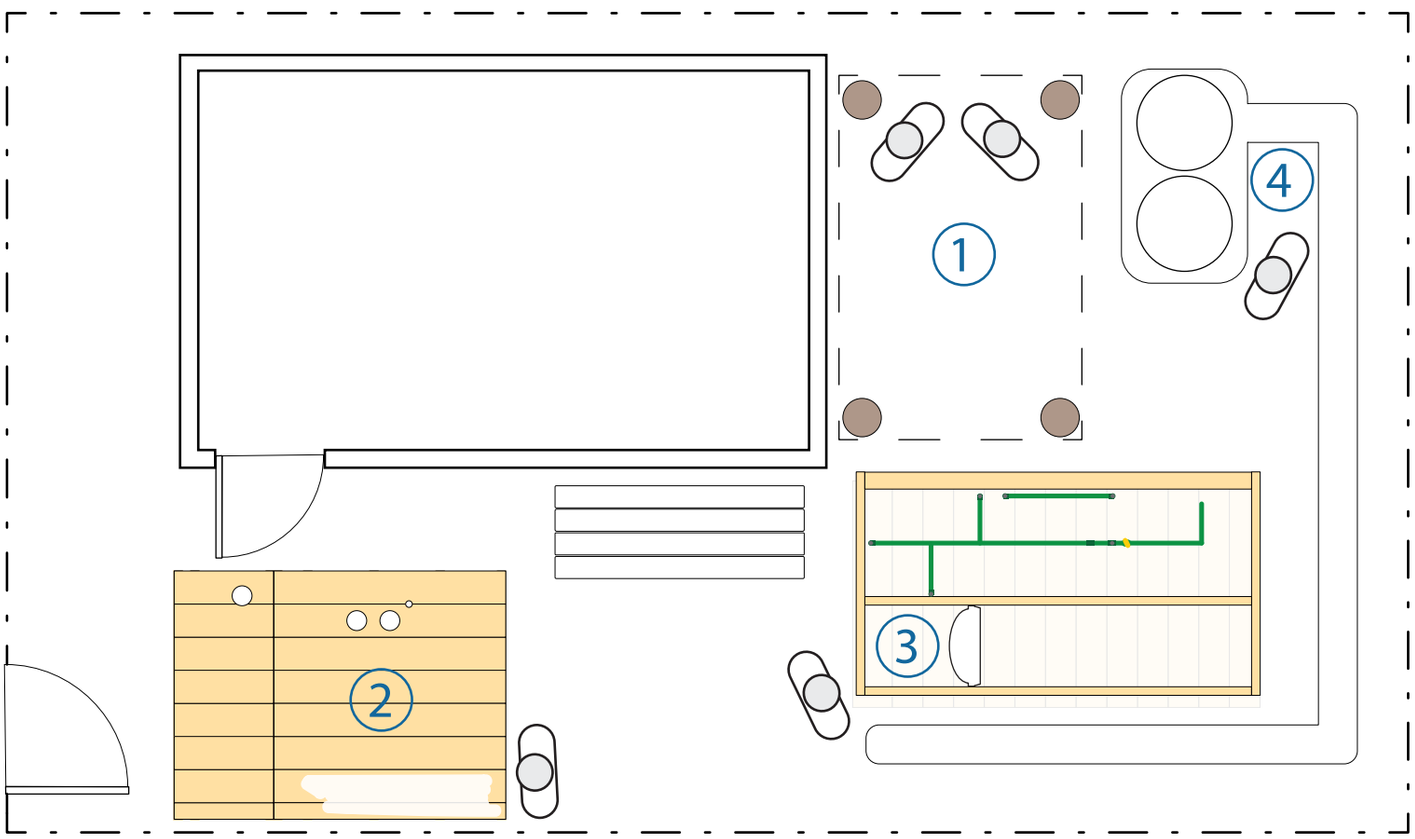


PILOTES


El baño mide 1,5x2mts. Las medidas están calculadas al centro del pilote, permitiendo que cuando se instalen los pisos, queden todos los pilotes cubiertos.

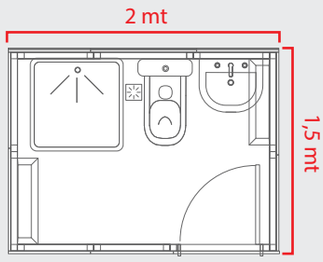


Si es anexado: la separación del módulo es variable dependiendo cada caso. La medida inicia en donde arranca el piso.

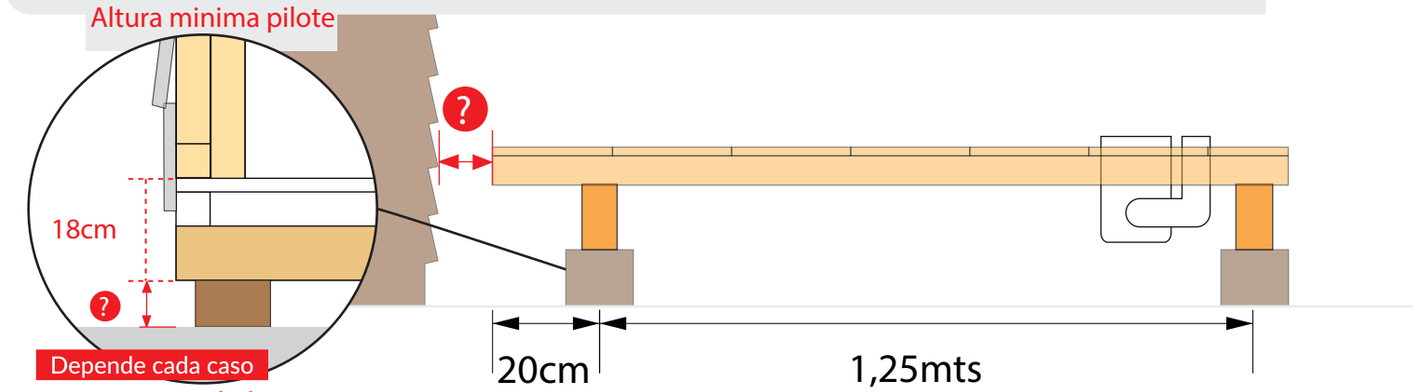


Minimo recomendado: 10cm

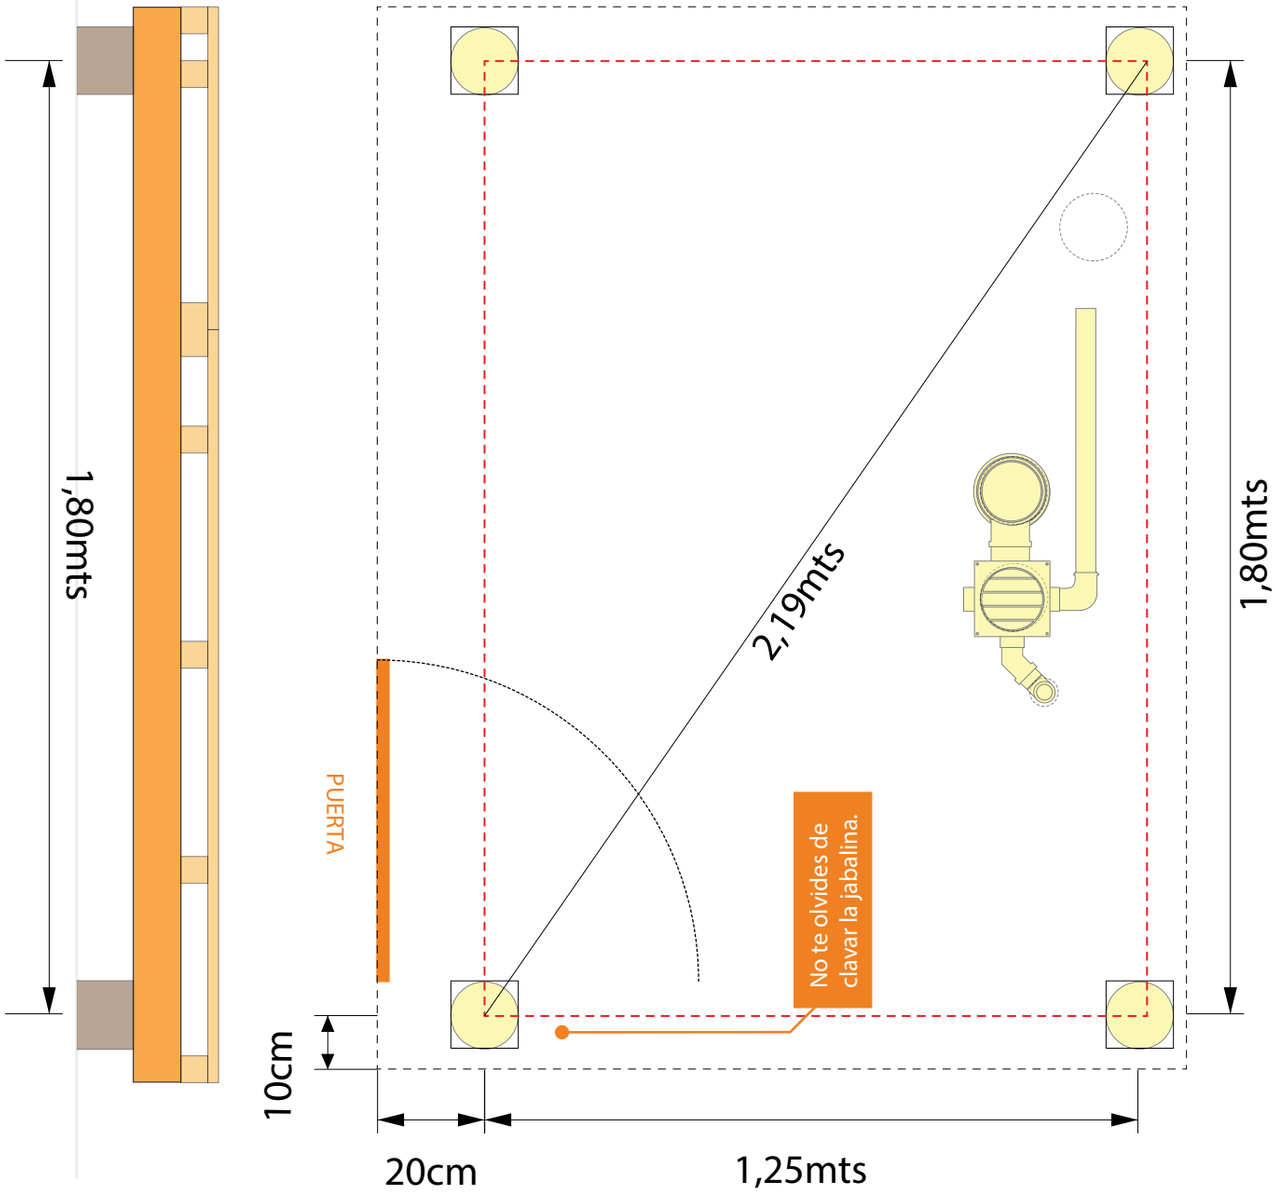

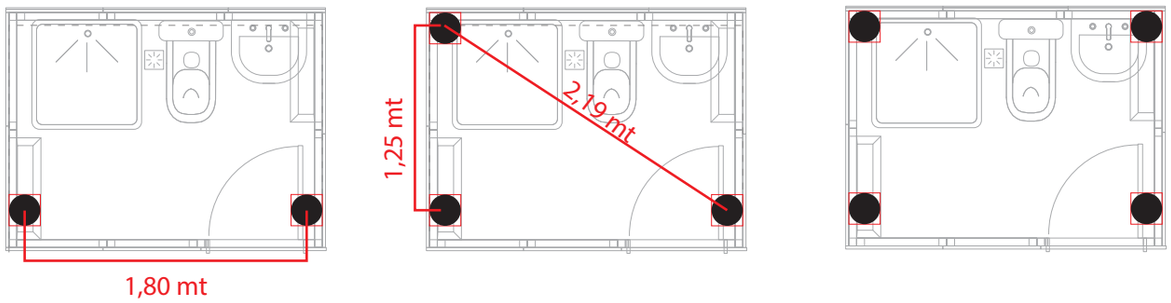


Colocar TODOS los pilotes al mismo nivel, respetando las medidas indicadas en el plano.

La altura visible ideal es entre 5 y 10 cm
Enterrar el 70% del pilote

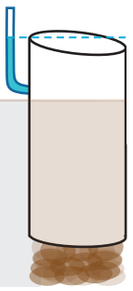


- Coincidir mismo nivel de agua entre pilotes
- Tomar el nivel de la cara más alta del pilote
- No pisar ni doblar la manguera, para evitar burbujas
- Abajo de cada pilote colocar escombros y apisonar bien (no usar ladrillo naranja)

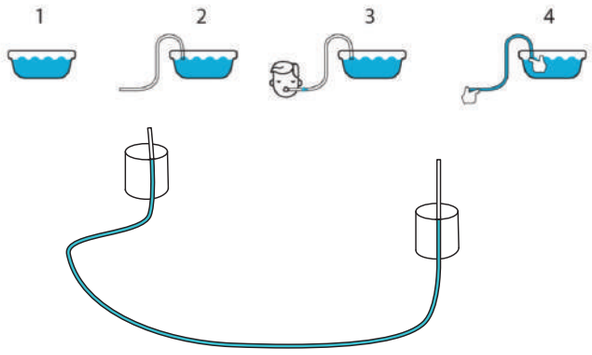


En caso de ser anexado...


A Si la vivienda es más alta que el baño, anexarse lo más **cerca posible.**



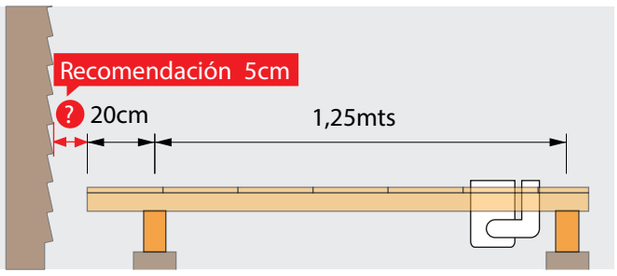


B Si la vivienda es más baja que el baño, y la pendiente del techo es hacia otra dirección. Será igual que el caso A, **prestar atención al alero del techo de la vivienda .**

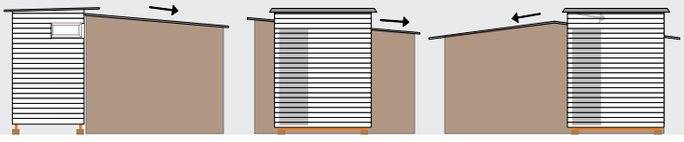

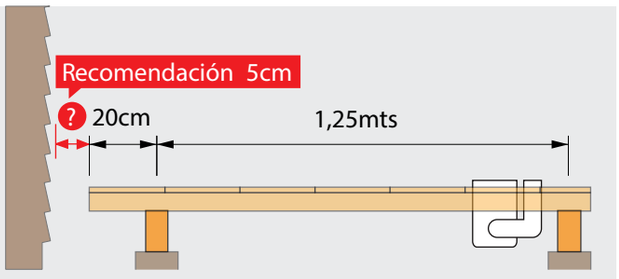

C Si la vivienda es más baja, y la pendiente del techo es hacia el baño, hace falta instalar una chapa **plástica para generar una canaleta.**


La chapa plástica se coloca ANTES DE PONER PANELES (con tornillos) y hay que darle una pequeña pendiente hacia algún lateral.

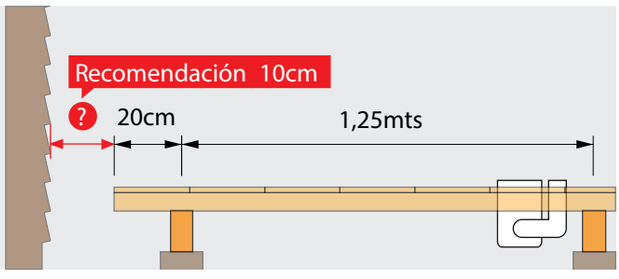


C.1




C.2 Antes de colocar el panel puerta, doblar chapa plástica.

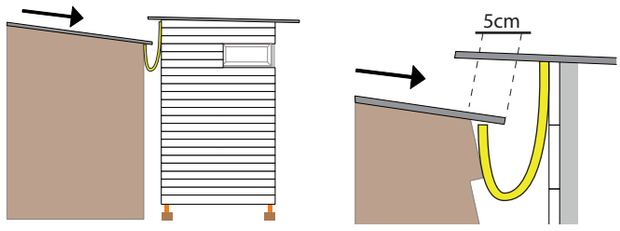


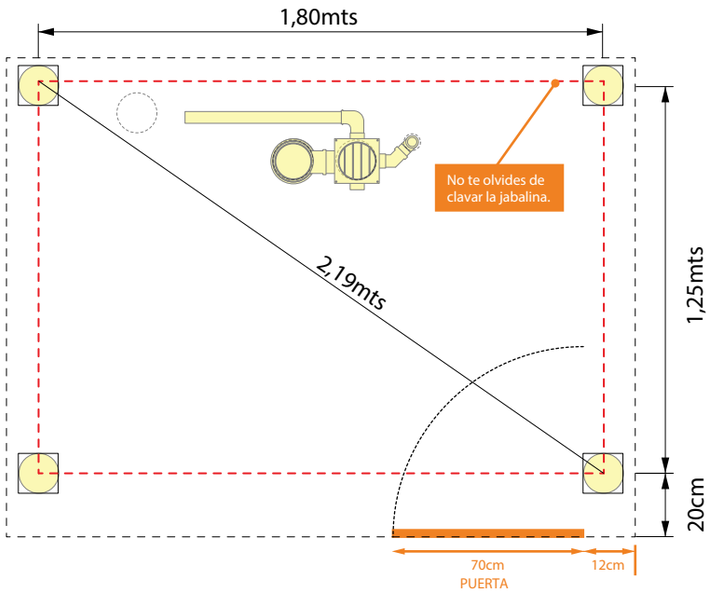


1 Antes de clavar las vigas, volver a tomar las medidas, y controlar que esté todo ok.
Si los pilotes son bajos, acordate de adelantar el zanjeo de la bajada.

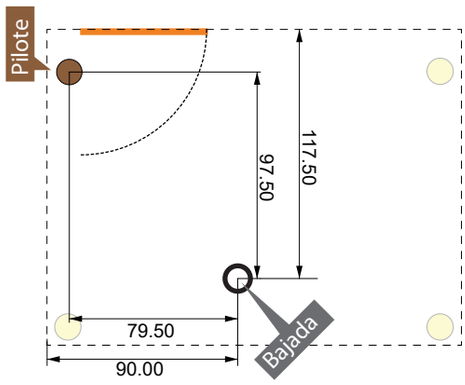

2 Clavar a pilote la primera viga de piso, con clavo de 4" (Sólo clavar una viga, la más cercana al panel puerta)

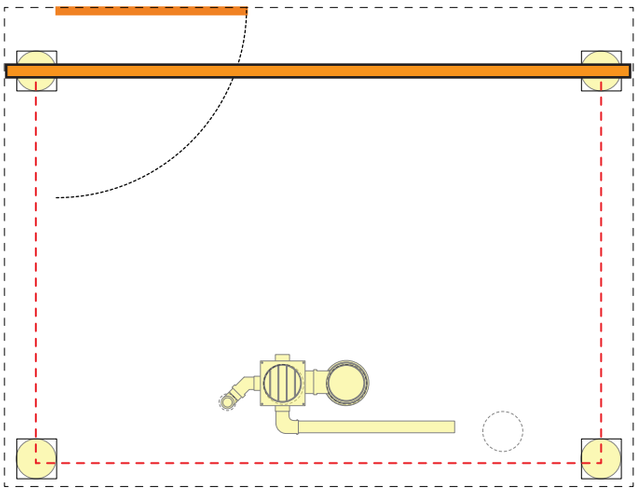


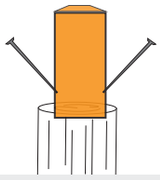

Clavar en diagonal
Asegurate que los clavos agarren el pilote y no se crucen entre sí.

Si tenés atornilladora a batería, podés hacer la guía del clavo, utilizando una mecha de madera (de 6)


TIPS




- Si la viga está arqueada, colocarla con el arco hacia arriba.
- Si la viga está arqueda en ambos sentidos, colocarla con el arco hacia adentro.


Antes de clavar la segunda viga

Presentar viga y panel de piso, y controlar que esté todo ok.

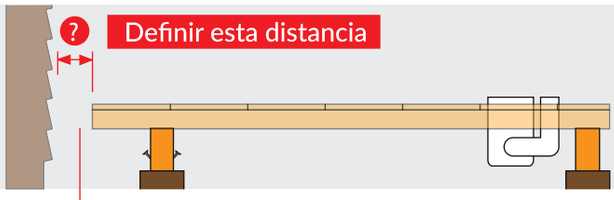

3 Clavar la segunda viga.

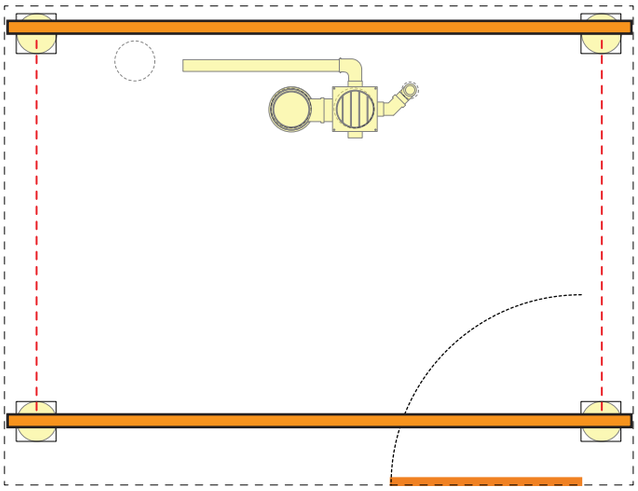

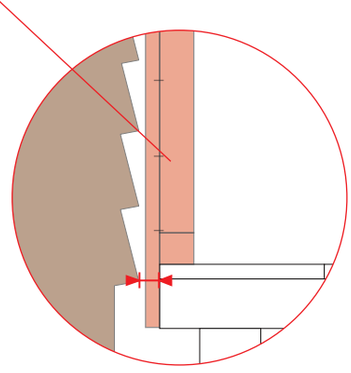

Dejar al menos 3cm para que entre el machimbre del panel.

Dejar al menos 3 cm para que te entre


PANEL SANITARIO

1 Hacer agujero para entrada de agua en el Panel Sanitario




Utilizar formón y martillo para hacer el agujero.
Si tenés atornilladora, con una mecha paleta de 20mm, se hace **más rápido.**


2 Teflonar niple de 8 **cm en el codo roscado del** kit de agua.

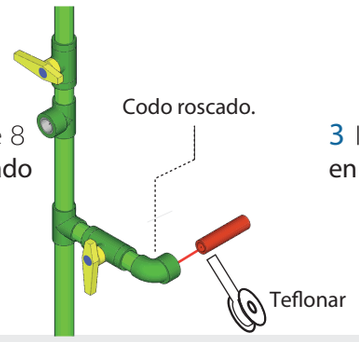

3 Insertar kit de agua **en el agujero.**

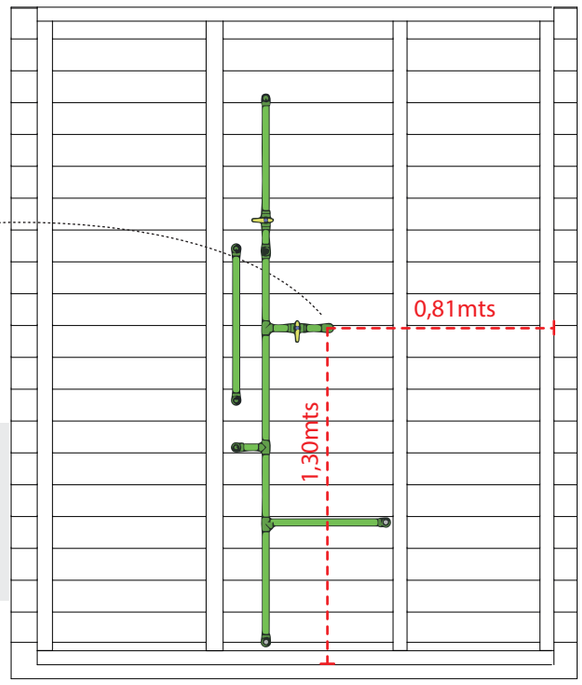


Presentar el calefón y asegurarse de que la **altura este** OK.
En caso de que NO SE CONECTE EL AGUA, **dejar espacio para la carga manual del calefón.**

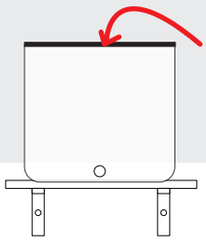


Conexión exterior


1 Para la conexión exterior se utiliza:

a- Codo a 90 de 1/2”
b- Acople manguera (1/2”)

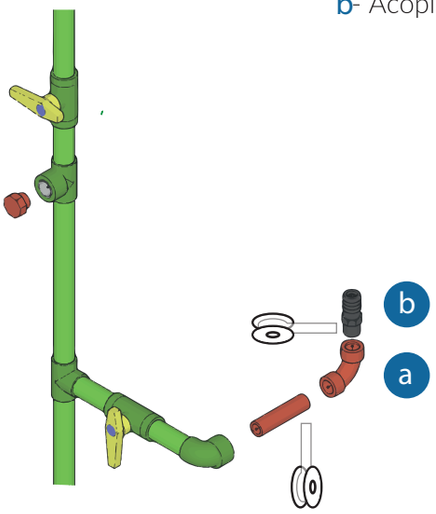


Teflón
Para el lado de las agujas del reloj



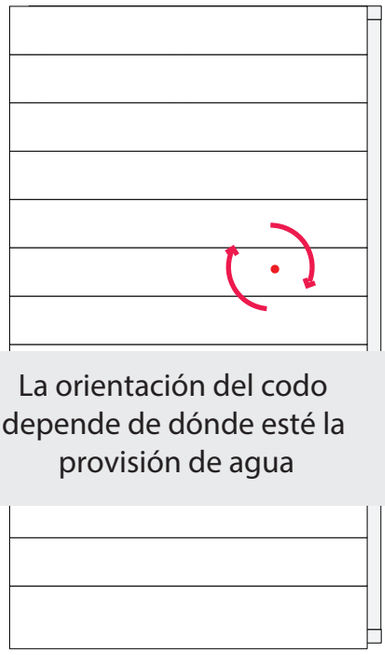

La orientación del codo depende de dónde esté la provisión de agua


2 - La manguera se puede conectar directamente a un tanque
- Se puede cortar la manguera que usa la familia e usar una te

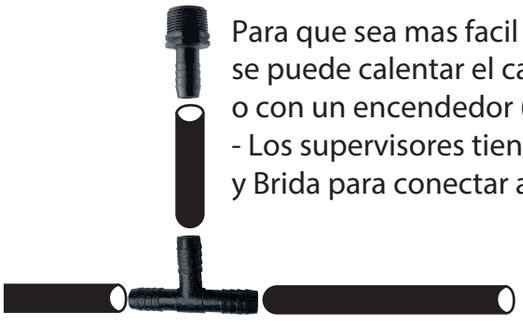

Para que sea mas facil conectar la manguera se puede calentar el caño con agua caliente o con un encendedor (con cuidado, no pasarse)
- Los supervisores tienen espigas de 3/4” pulgada y Brida para conectar a un tanque.




La manguera debe entrar lo maximo posible hasta hacer tope. Se puede apretar la union con alambre

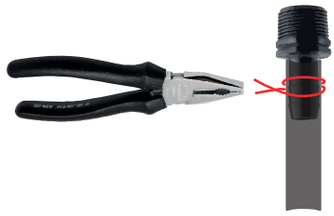


1 Amurar lavatorio

A Agujerear lavatorio en el lado izquierdo (el mismo plástico tiene una marca) Usar cutter. Si hay atornilladora, usar una mecha paleta de 20mm.

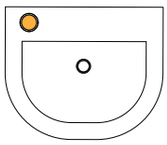

B Colocar grifería en el agujero y ajustar tuerca por abajo del lavatorio.

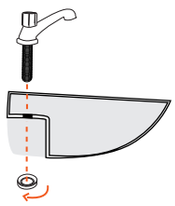

C Amurar soporte de bacha al panel, asegurarse que la altura sea cómoda para la familia. Y luego encastrar orejitas del lavatorio en soporte.


D Colocar sistema de desagüe del lavatorio.


a - Sopapa

b - Extensible


c - Flexible a la canilla



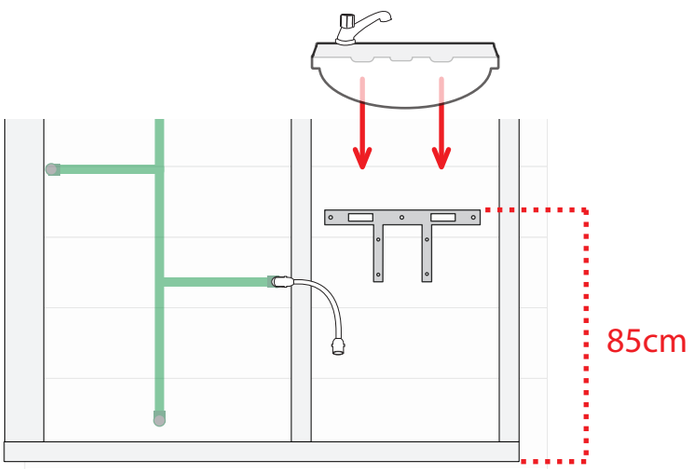


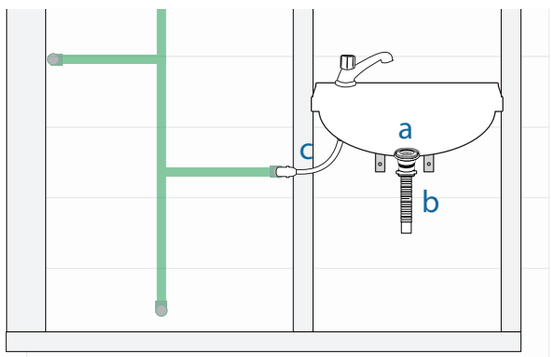

Dejar panel preparado para emsamblar

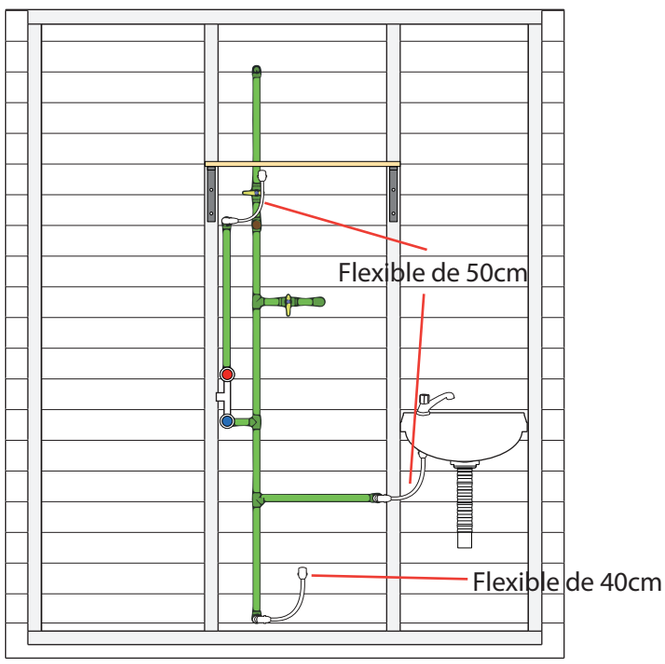

Asi queda el Panel Sanitario Terminado con el baño ensamblado

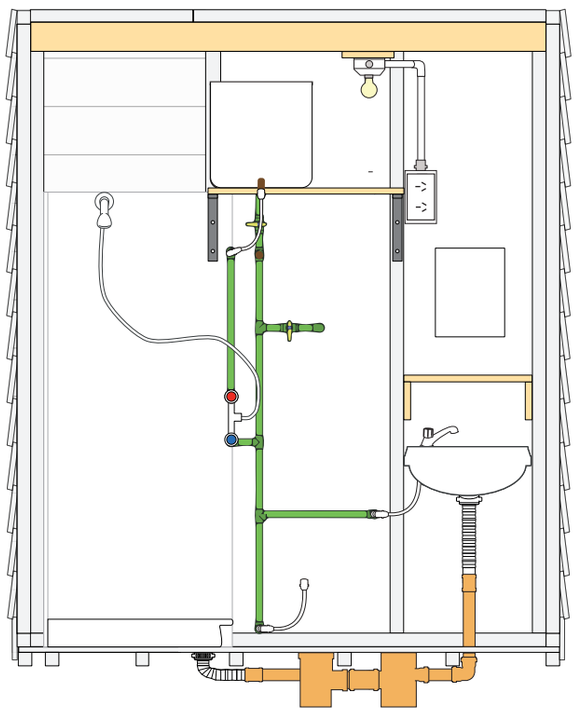


BAÑO CON CONEXIÓN AL AGUA

(Preguntar a la familia para confirmar)


a

- Poner teflón a los 3 entrerrosca de los flexibles (10/12 vueltas) de un sólo lado.

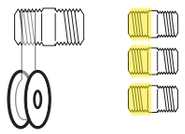


Teflón
Para el lado de las agujas del reloj

- Colocar en las roscas metálicas del kit. (Ajustar con pico de loro)





- Colocar los flexibles. Asegurate que la gomita negra esté bien posicionada en la rosca



Luego ajustá con pico de loro. - No es necesario hacer fuerza.


El flexible que conecta al calefon es mas largo. tiene 50cm.

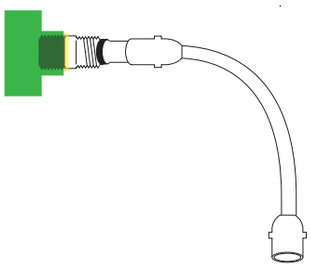

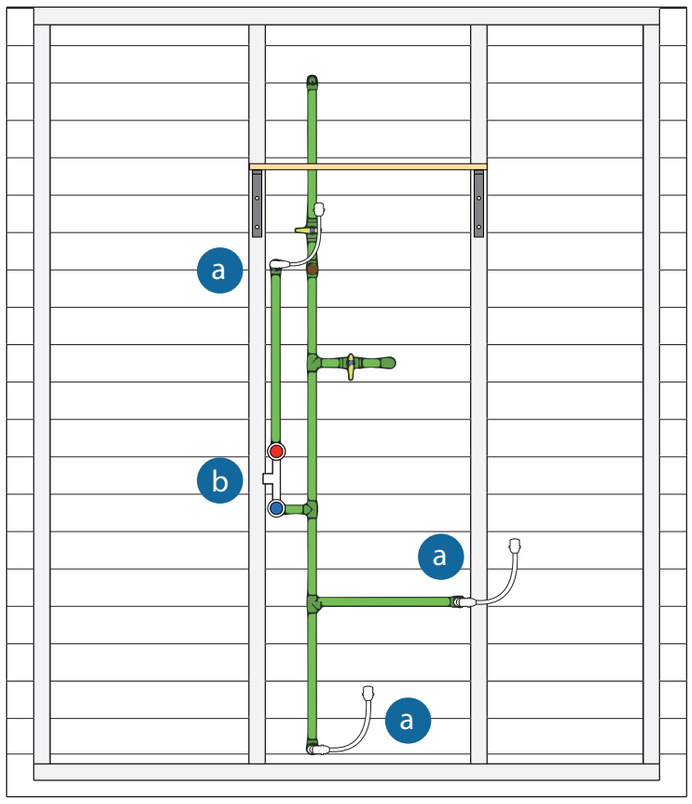


b

- Para instalar la mezcladora de ducha, primero teflonar piezas excéntricas




- Colocar piezas con pico de loro en:
  - kit de agua caliente suelto (sin amurar)
  - kit de agua fría amurado en el panel

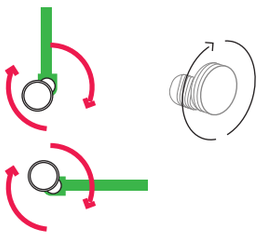

- Colocar y enrroscar la mezcladora


Para lograr que te quede derecha, no amures el agua caliente al panel




c

Colocar tapón

- Poner teflón a la rosca (10/12 vueltas)

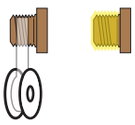

- Coloca r en la rosca metálica del kit. Ajustar con pico de loro.

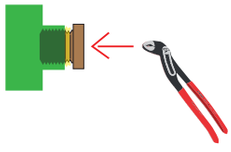

d


Preparar estante de calefón usando recortes de tapajuntas


- Antes presentá el calefón, y tomá medidas de la madera para el estante.

Amurar estante a las ménsulas con tornillos de madera pequeños.


Cosas importantes a tener en cuenta:

-Codo de calefón
-Cable de calefón
-Caño de entrada de agua al calefón

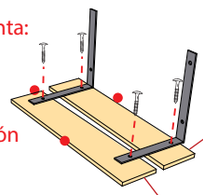

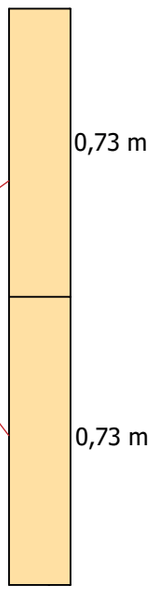


- Amurar estante al panel con los tornillos largos MUY IMPORTANTE

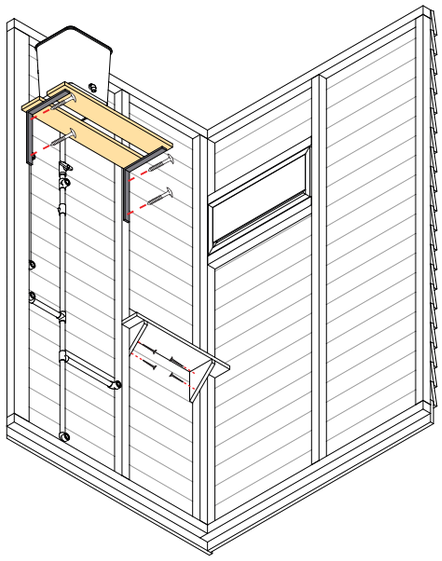

BAÑO SIN CONEXIÓN AL AGUA

La provisión de agua del sistema del kit va a ser a través del calefón. Provisión de agua fría y caliente.
Algunas consideraciones:

- **El mezclador de ducha se maneja con la canilla de abajo (cerrar la canilla de arriba)**
- La mochila del inodoro no es necesario instalarla, y no olvidar colocar un tapón en el kit de agua (c)
- Se puede aprovechar el agua del lavatorio para tirar en el inodoro manualmente.

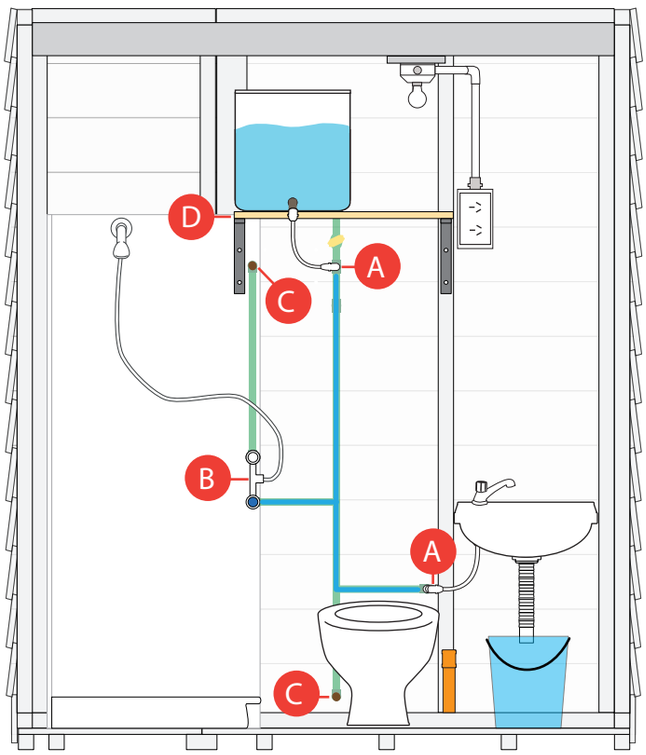

D


Preparar estante de calefón

- Antes presentá el calefón, y tomá medidas de la madera para el estante.


Amurar estante a las ménsulas con tornillos de madera pequeños.

Cosas importantes a tener en cuenta:

-Codo de calefón
-Cable de calefón
-Caño de entrada de agua al celfón

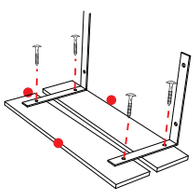


- Amurar estante al panel con los tornillos LARGOS MUY IMPORTANTE

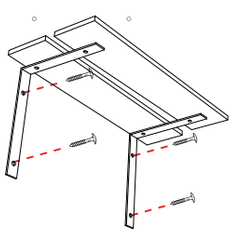


a


- Poner teflón a los 2 entrerosca de los flexibles (10/12 vueltas) de **un sólo lado.**

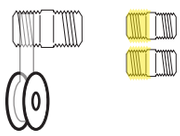


- Colocar en las roscas metálicas del kit. Ajustar con pico de loro.



- Colocar los flexibles. Asegurate que la gomita negra esté bien posicionada en la rosca




Luego ajustá con Pinza.
No es necesario hacer fuerza.

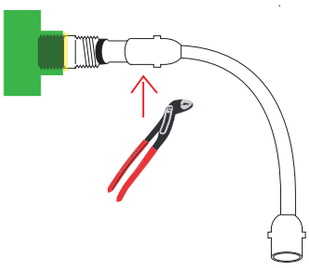

B


- Para instalar la mezcladora de ducha, primero teflonar piezas excéntricas, de los dos lados.




- Colocar piezas con pico de loro en:

- kit de agua caliente **suelto (sin amurar)**

- kit de agua fría **amurado en el panel**

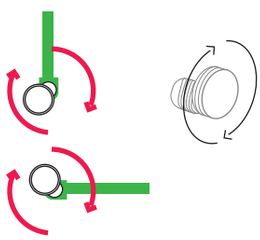


- Colocar y enrroscar la mezcladora
Para lograr que te quede **derecha, no amures el agua caliente al panel**



C


Colocar tapón

- Poner teflón a la rosca (10/12 **vueltas)**

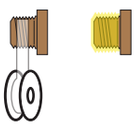

- Colocar en la rosca metálica del kit. Ajustar con pico de **loro.**




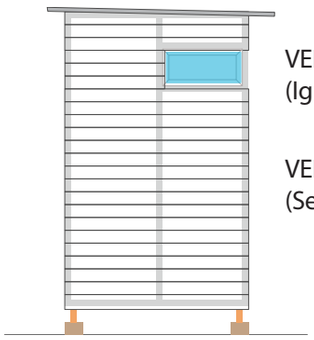


VERSION RAPIDA Y FACIL
(Ignorar primeros 4 pasos)

VERSION ESTETICA Y FUNCIONAL
(Seguir pasos en orden)


Presentar poli desde lado exterior del marco
- cortar sobrante - Atornillar perimetro

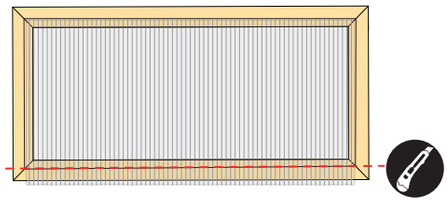


1 -Presentar el poli en el borde interno del marco de Ventana

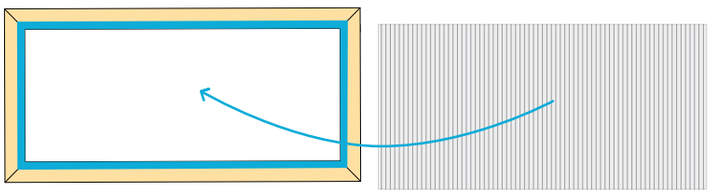


2 -Cortar SOLO los bordes superpuestos al marco de madera y 1cm por encima del marco inferior para hacer las “orejitas”

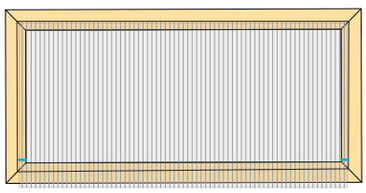


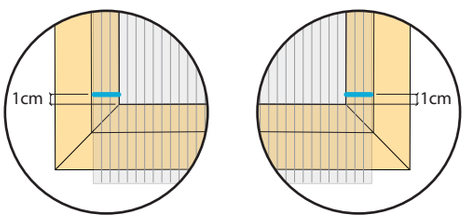


3 - Utilizar el marco como guia para DOBLAR el poli (sin cortar)

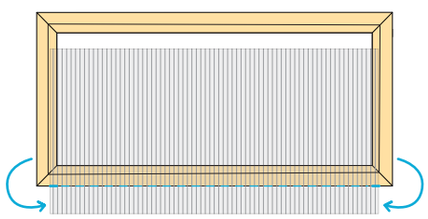


4 Doblar “orejitas” e introducir poli en el marco y atornillar

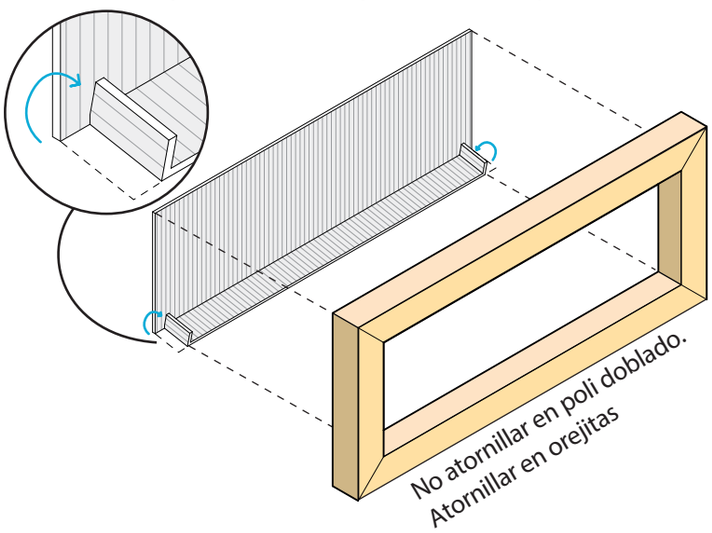


5 Atornillar bisagras hembra al marco de la ventana

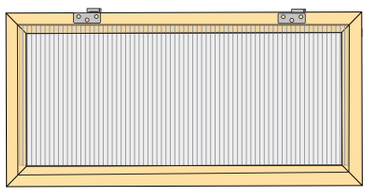

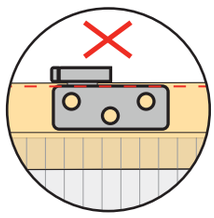


TIPS

Colocar bisagra con la marca a la vista y alinear borde de bisagra con filo de marco

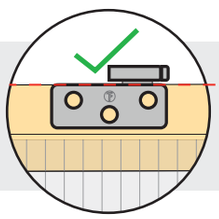


6 Marcar ubicacion de bisagra macho presentando ventana y atornillar

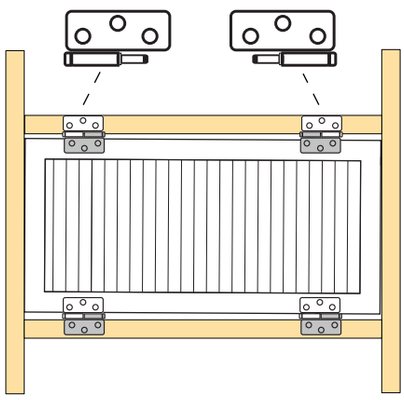


Opcion 1: Bisagras arriba


Opcion 2: Bisagras abajo


7 Atornillar pasador de ventana en el panel ventana.

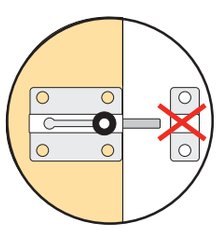

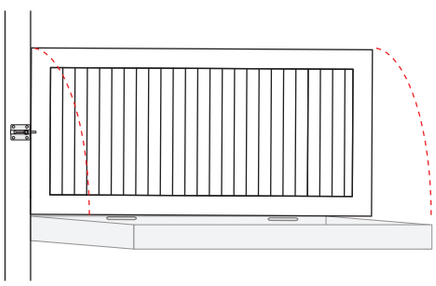


1 Armar el kit de cloaca y amurar al piso con zunchos .

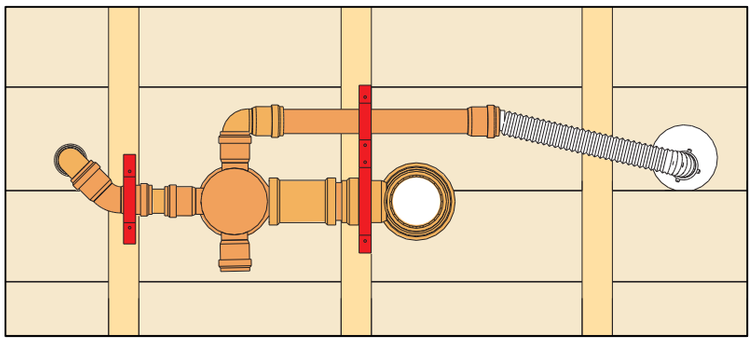


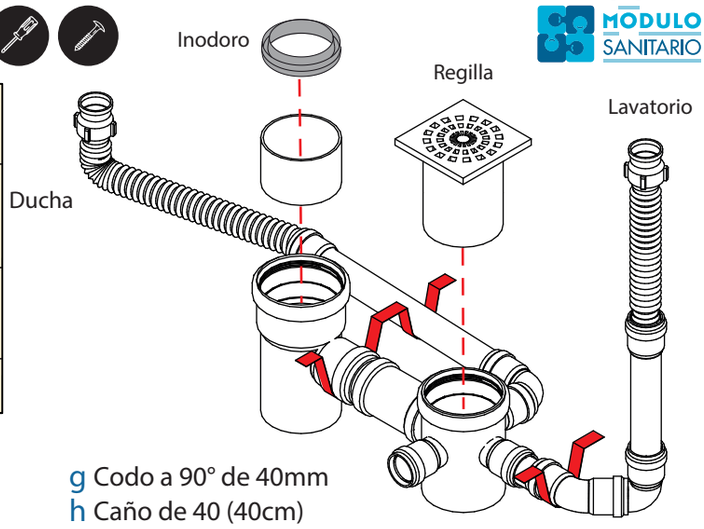


a Pileta de patio.
b Cupla de 63mm
c Codo a 90 de 40
d Caño de 40 (10cm)

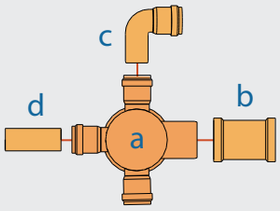


e Codo 45° de 40mm H-H
f Caño de 63 (10cm)

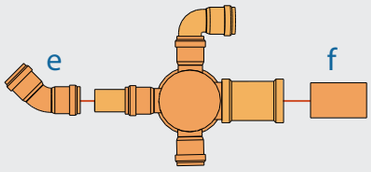


g Codo a 90° de 40mm
h Caño de 40 (40cm)
i. Ramal 110

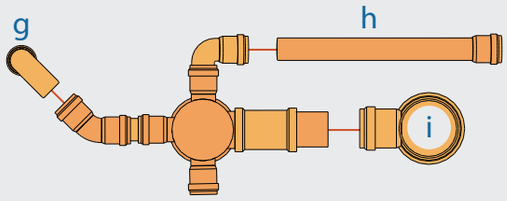


2 Terminar toda la instalación cloacal

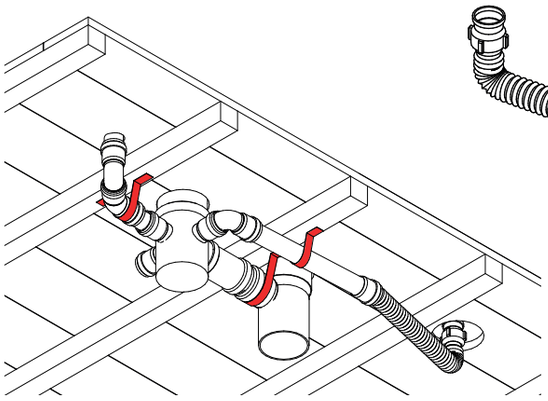

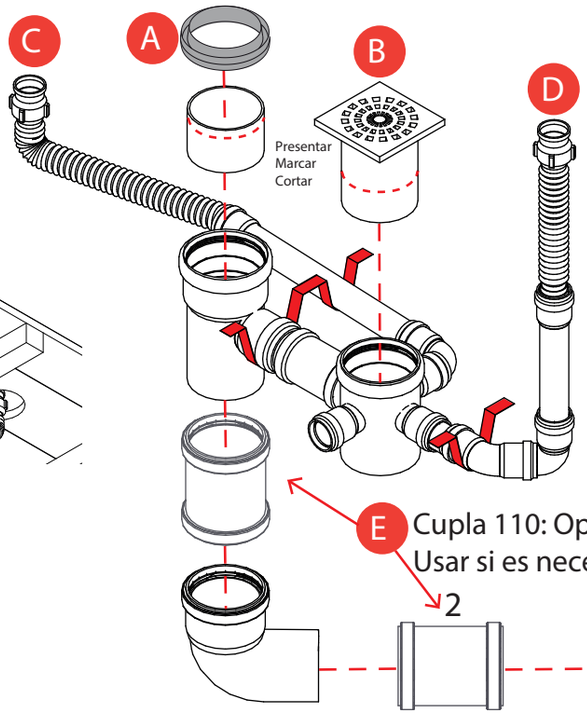

A. Verificar altura caño 110. Presentar con kit amurado no debe pasar más de 2cm Marcar y cortar con serrucho

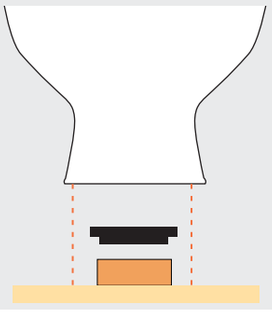

E Cupla 110: Opcional
Usar si es necesario

2


F Pendiente 2%
2cm cada 1 metro




Pozo o
Biopozo

nivel burbuja o app

B Unir porta rejilla con pileta de patio. Tiene que quedar al ras del piso. Medir y cortar con serrucho .

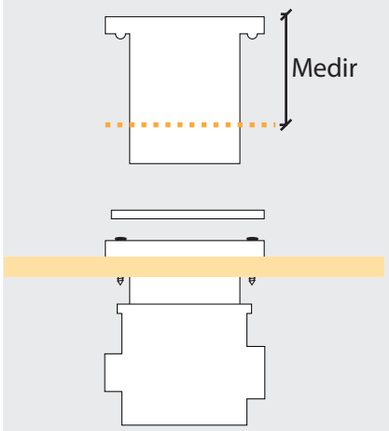


C y D. 2 extensibles y vincularlos a los caños 40mm

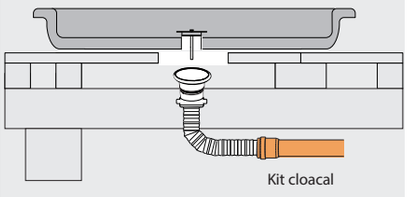


E. Cupla 110 tiene 2 posibles funciones
1. Aumentar altura para baños con pilotes altos. (se manda caño extra 110 para estos casos)
2. Para unir a caño de familia que no tiene extremo hembra.
Solo se manda 1. Si se requiere mas, pedir sups.


F. El caño de 110 lo provee la familia. Si no tiene cupla hembra usar o pedir a sups. La pendiente se puede medir con Burbuja, app o con nivel manguera.
Se calcula bajando 2cm cada 1 metro de dist.
Si supera 10m debe instalar Camara inspec.

- Pintar los paneles piso con Membrana Impermeabilizante
- Pintar el resto de los paneles con Pintura Exterior

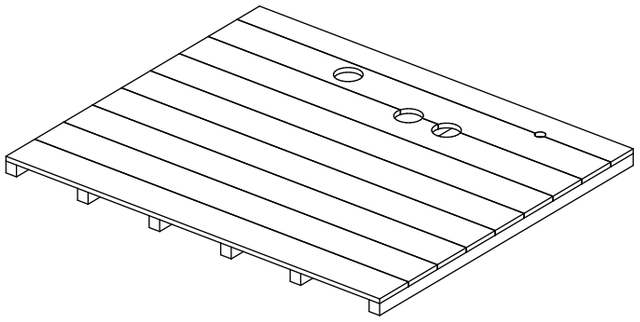

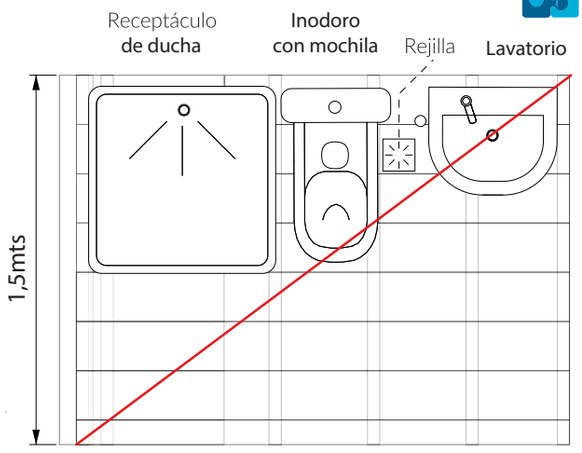



Antes de clavar el piso

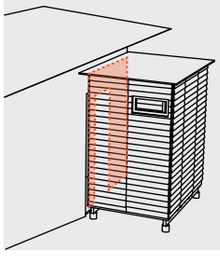

-Si el baño es anexado a la vivienda, presentá el panel puerta y asegurate que entre y esté aplomado !

Diagonal
2,50mts




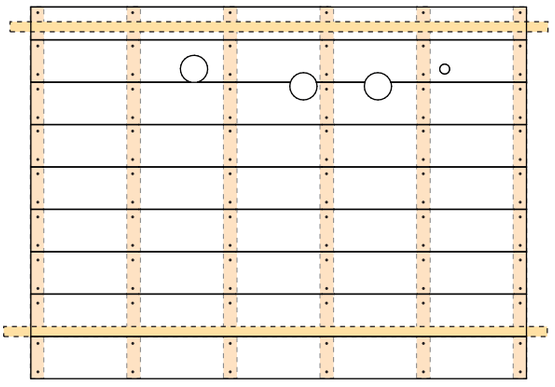

1 Presentar paneles de piso como corresponde, chequear diagonales y que esté todo ok.


2 Clavar con clavo de 4".



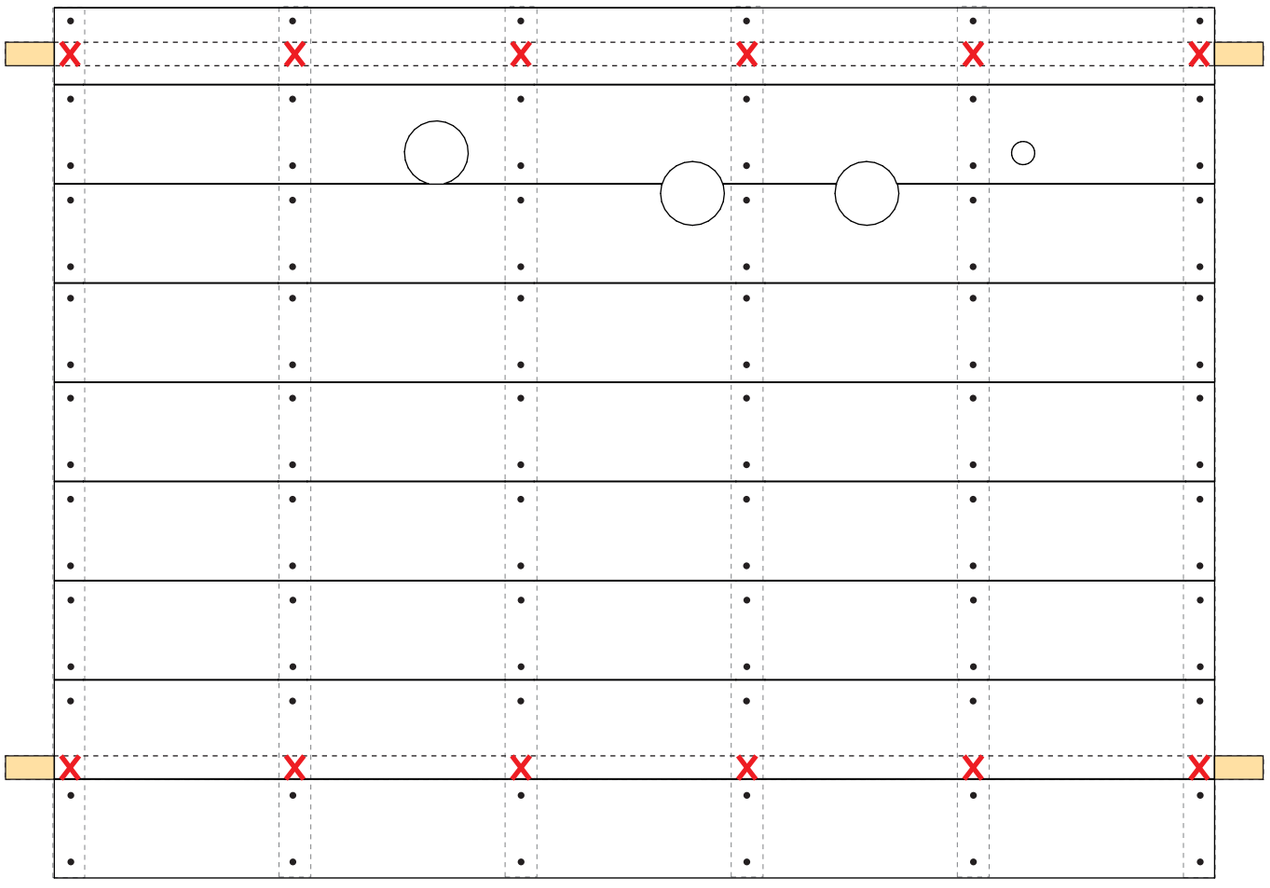


El órden de vinculación de paneles va a depender de la comodidad del terreno.
Órden recomendado:

Atornillar Canaleta antes de levantar paneles

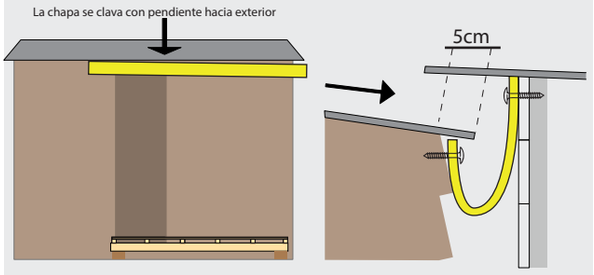


1. Paneles en L

Puerta
+ Panel lateral I

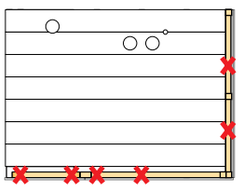


2. Formo la U

Sanitario

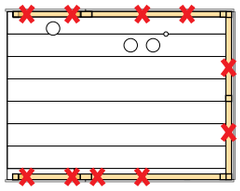

3 Cierro Perimetro

Panel lateral II

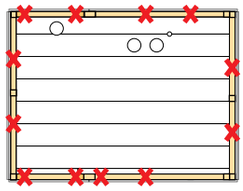


Para vincular las esquinas se puede:


A. Coser con 2 clavos de 5" afuera y uno de 4" interior

B. Coser con 2 clavos de 4" dentro y uno de 5" exterior


C. 3 clavos de 4" del lado interno
(Ultimo recurso. El menos favorable)

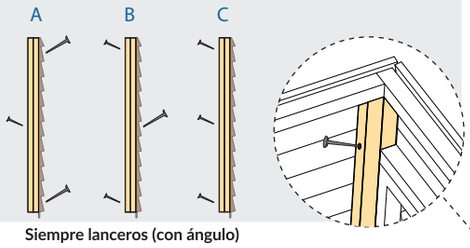



Siempre lanceros (con ángulo)

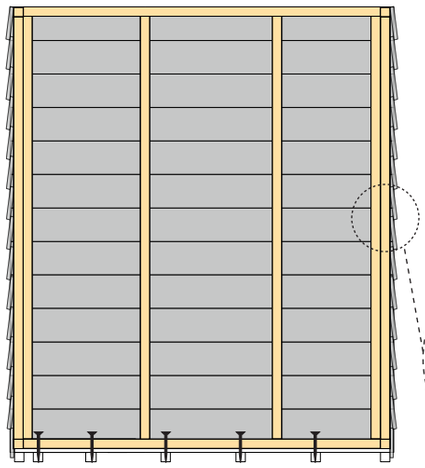


Si hay luz entre los paneles, o la madera tiene una curvatura, utilizar un sargento para mejorar el encuentro entre bastidores.

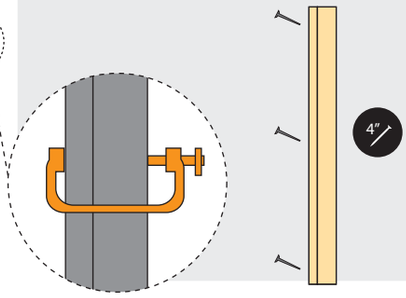


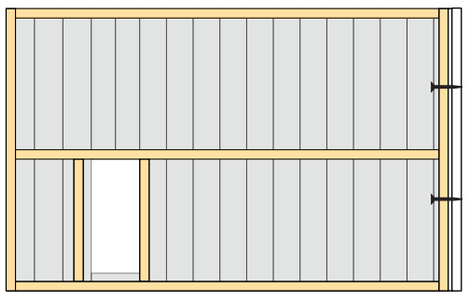

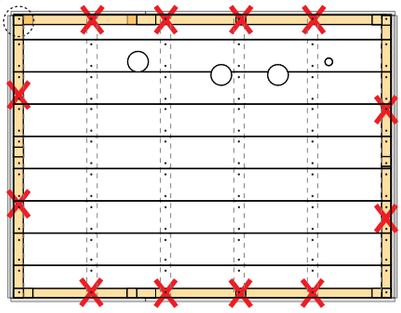


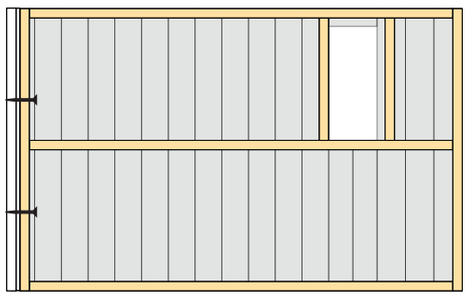


4. Utilizar las 4 clavaderas para tapar uniones

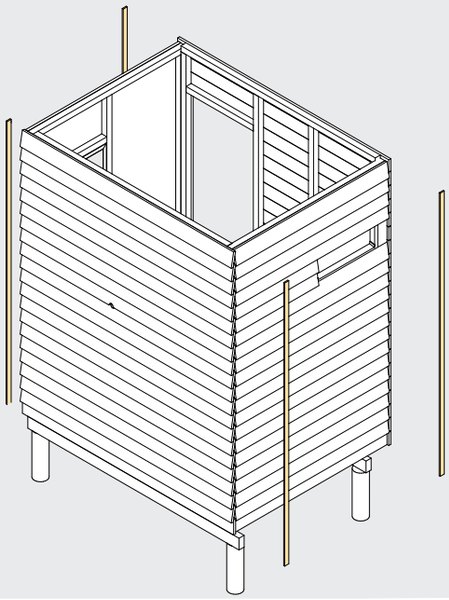

Cortar bastidor inf. puerta si se hace vano por canaleta

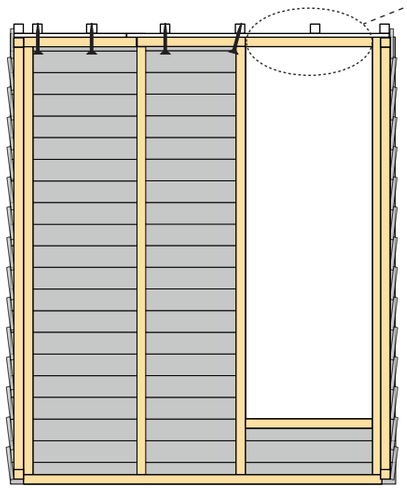

Clavar Clavaderas con Clavo de 1 1/2"

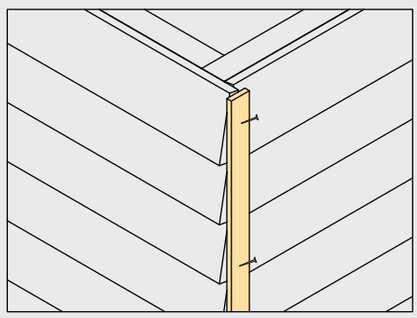


TECHO

1 Cortar una viga a 1,91mts (meter a presion)
2 Clavarla desde el exterior con clavos de 5".

NUNCA manipular la viga con gente trabajando adentro



La viga se coloca en sentido vertical
y sobresale 1 cm por arriba del panel

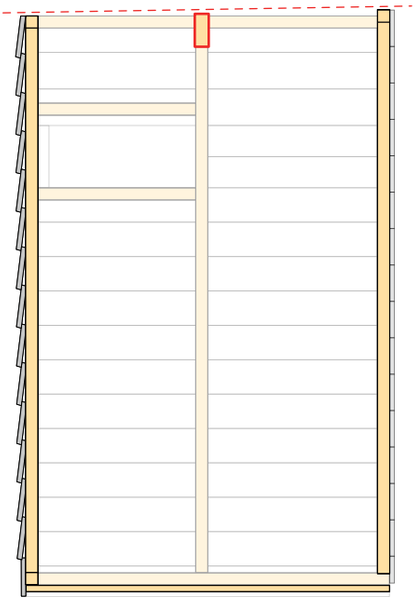

TECHO - Aislante


1 Colocar aislante (se colocan en los 2 metros)

Importante: Parte metálica hacia arriba

Alinear primer aislante con viga de techo




Cortar cuadraditos de plástico (botella) y con clavos de 1 1/2" hacer grampas para tensar el aislante.

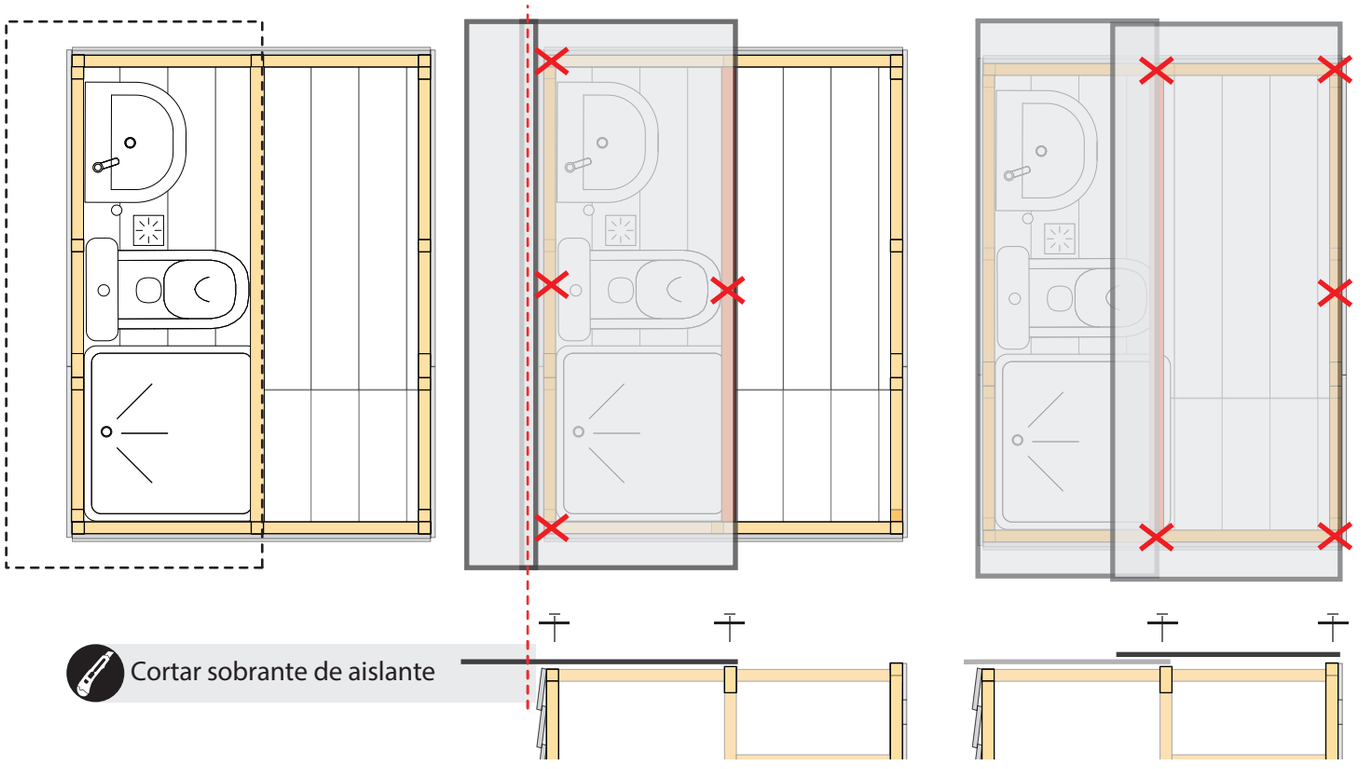

Cortar sobrante de aislante


1 Colocar las 3 chapas. La chapa angosta se coloca al medio.


El panel puerta es 2,5cm más alto para generar pendiente

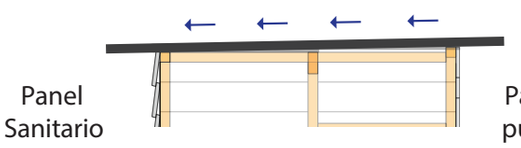


Clavar en los solapes, y SIEMPRE EN LOMA




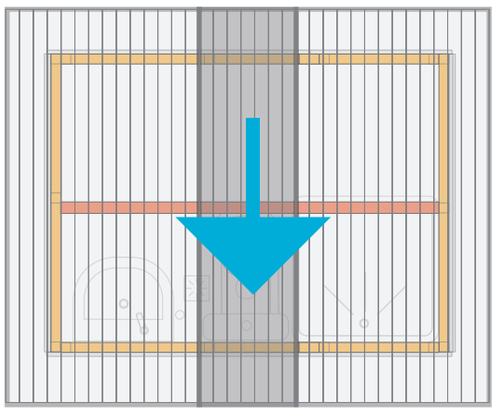

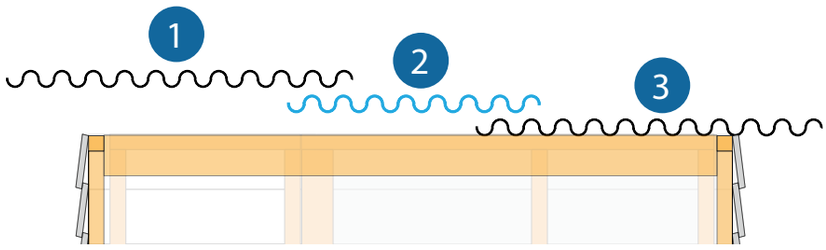


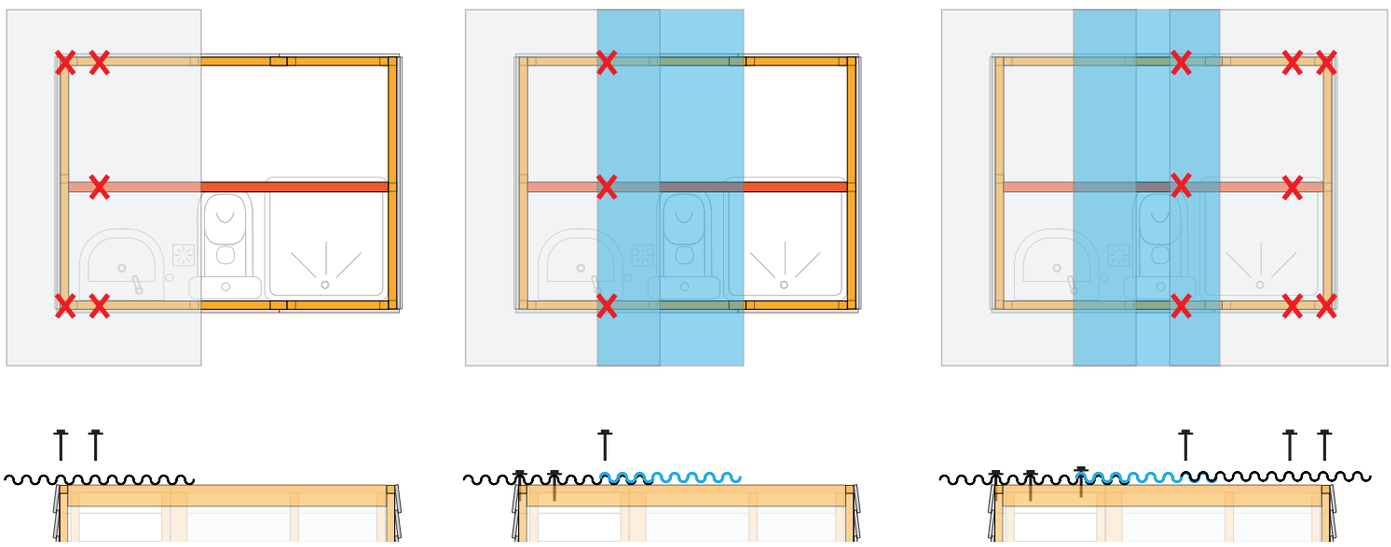


A Baño al ras de la casa

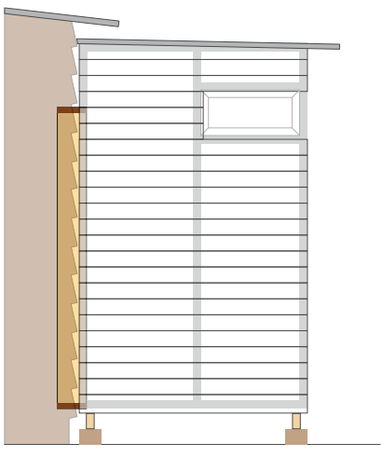


B Baño alejado de la casa

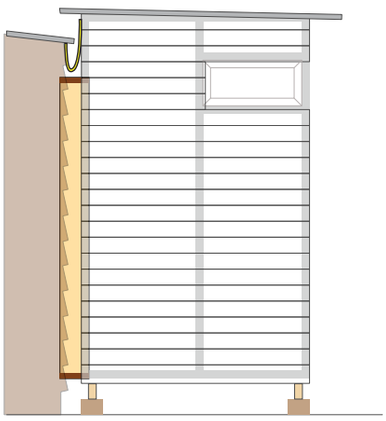

C Baño independiente

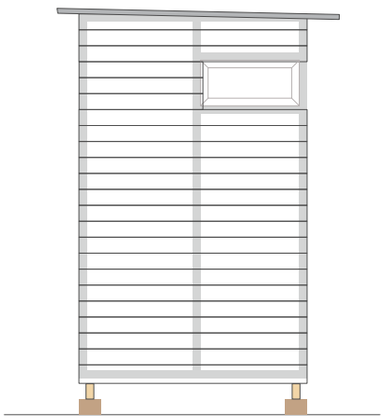


En los casos A y B hay que realizar un marco de tapajuntas,

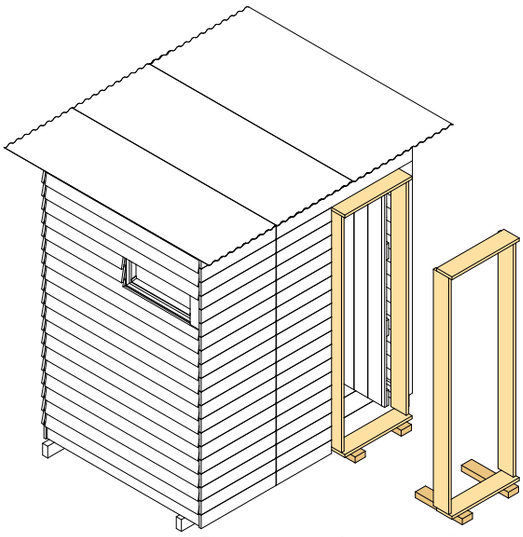


Recorte de viga para clavar a piso

En los casos B, baño alejado de la casa

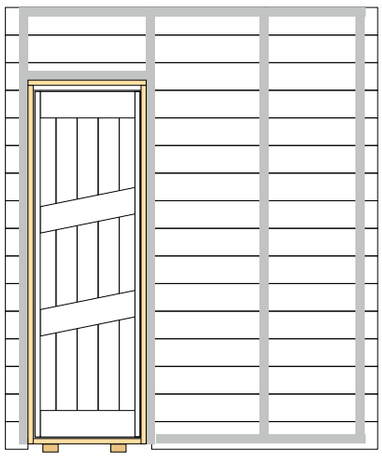

En el caso C podés tapar la luz poniendo una tapajunta en sentido vertical.

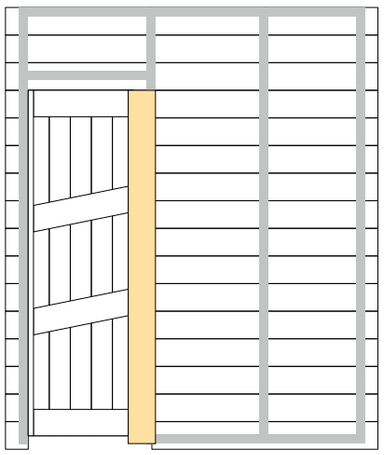


Anexo / Puerta


1- Colocar 2 bisagras HEMB RA en la puerta, midiendo 40 cm desde cada extremo.


2- Presentar puerta y colocar taquito abajo para que cierre bien.


3- Sostener puerta derecha y colocar bisagras MACHO en el panel, haciendo tope con las bisagras hembras.





4- Colocar pasador de puerta.-

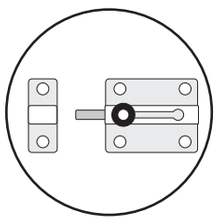

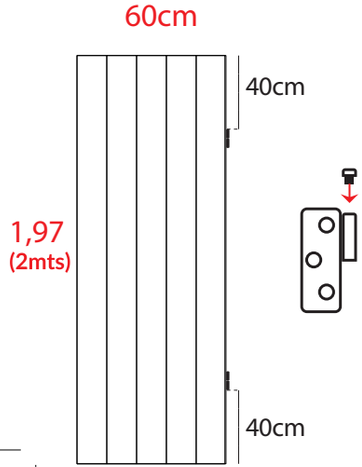


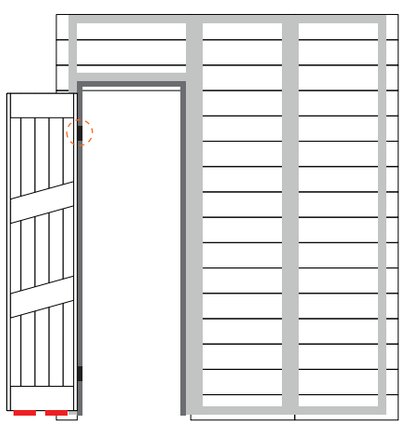




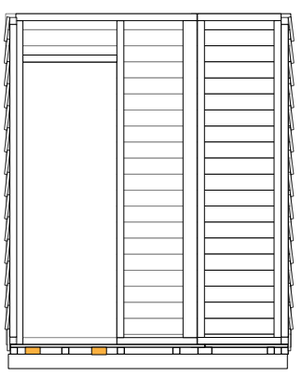


Receptáculo de ducha

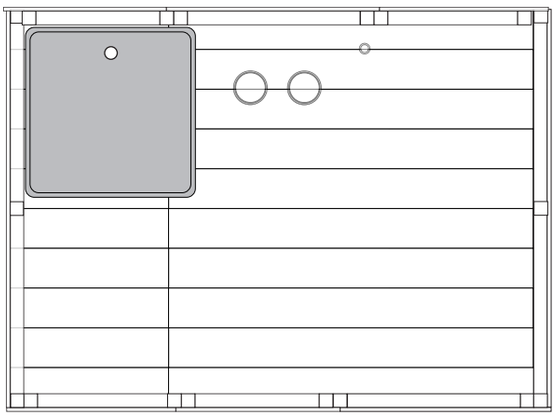


1 - Poner arena debajo del receptáculo

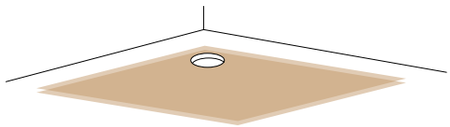


2 - Poner maderas alrededor del receptaculo para hacer tope

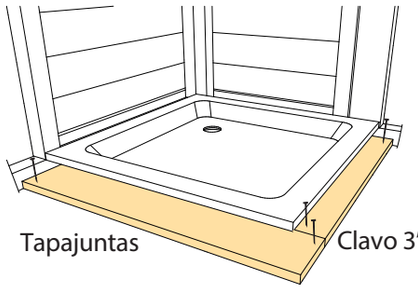

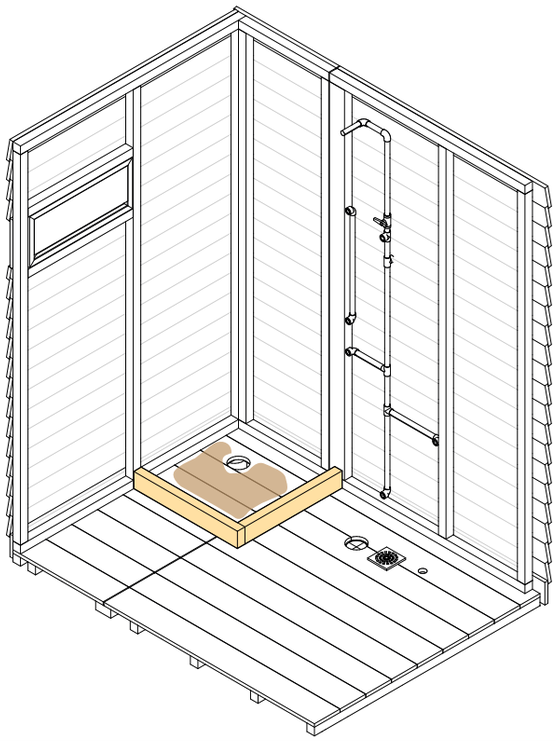


3 - Colocar sopapa en el receptáculo.

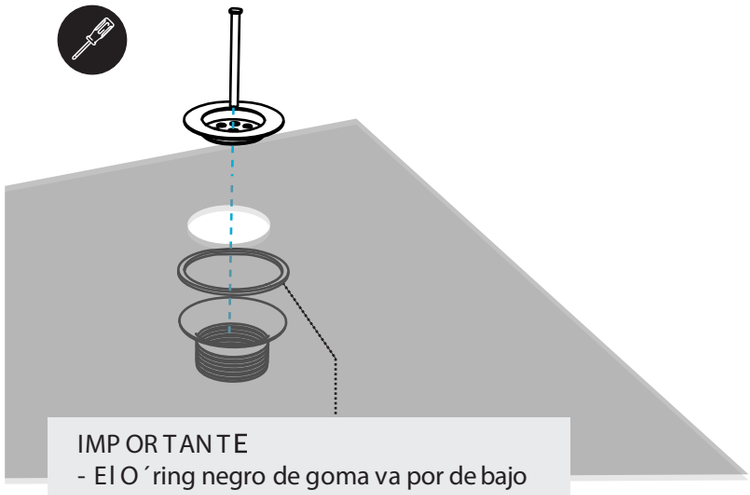


IMPORTANTE
- El O´ring negro de goma va por debajo del receptáculo.


Chapa plástica

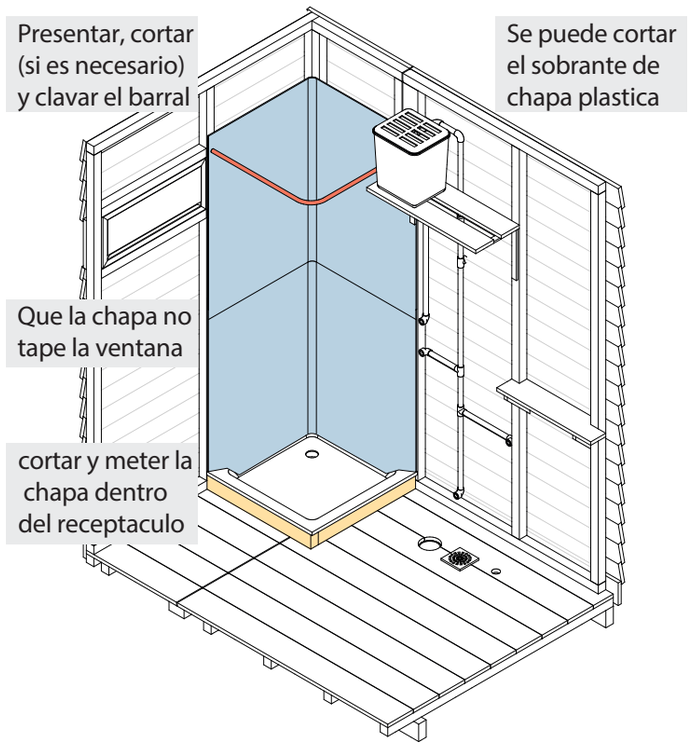


1 - Colocar la chapa plástica **inferior**


Hacer presión en el centro para lograr la mayor curva.

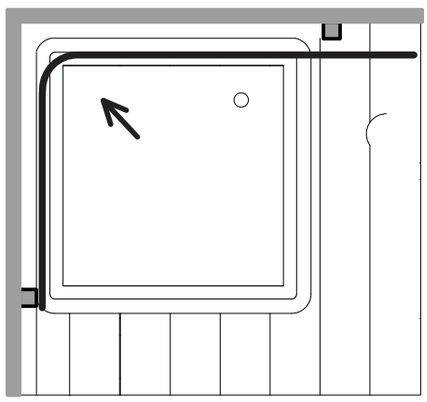

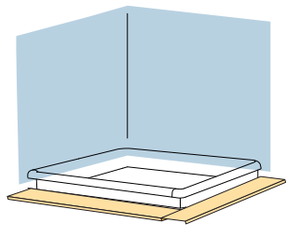

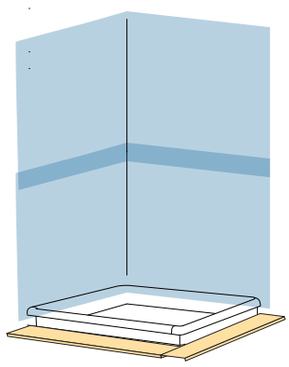

TIP barral: Apretar omega con picoloro
Introducir en barral - Apretar barral.
Atornillar omega a bastidor

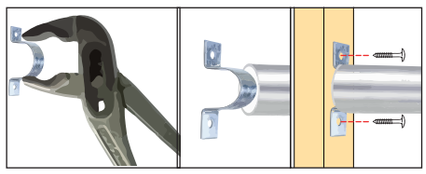

Inodoro





1 - Presentar inodoro y segurarse que apoye bien sobre kit cloacal, de lo contrario, cortarlo.


2 - Colocar aro de inodoro abajo del inodoro.
Es muy importante para evitar filtraciones de olores.

5 - Colocar tapa de inodoro




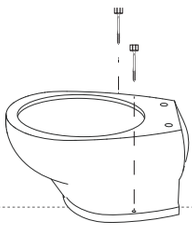

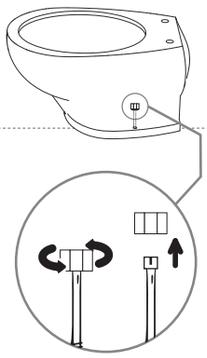


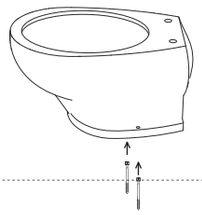


3 - Retirar inodoro para que resulte más fácil atornillarlo.

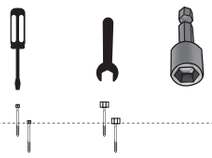

4 - De stornillador plano /
Punta Aprieta Tuercas 7/16”

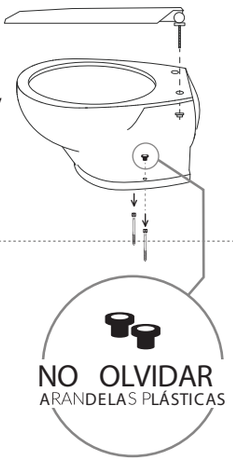

Depósito

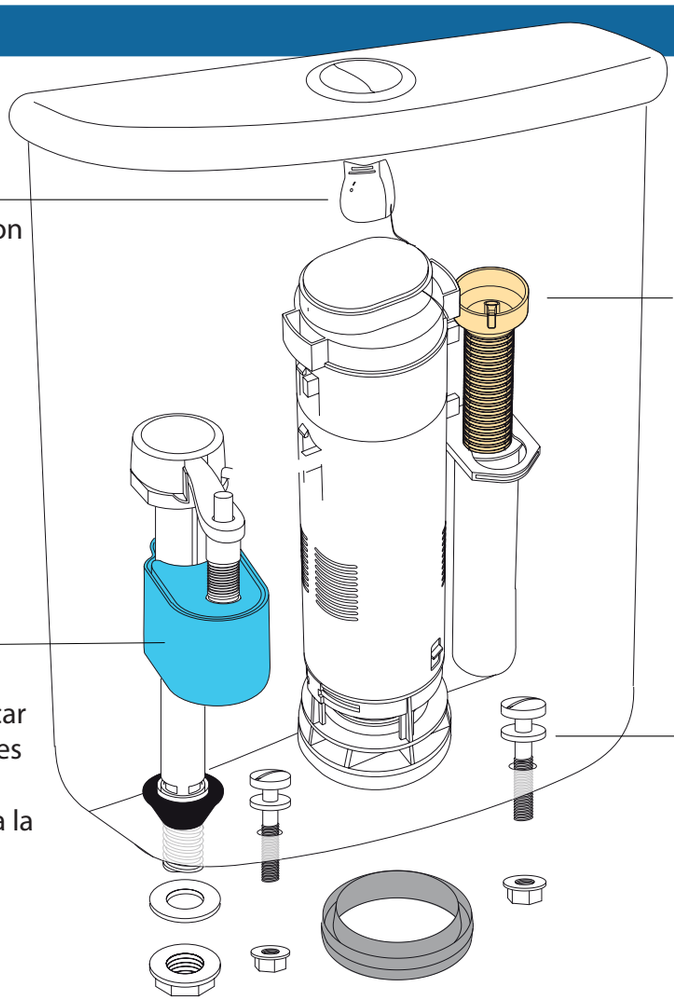

Boton de descarga:
Se conecta con el boton apretando la palanca.

Rebalse:
Regula la capacidad de almacenamiento de agua del deposito. Se enrosca para aumentar o disminuir cantidad de agua de las descargas. Si se quiere utilizar menos agua cada vez que se “tira la cadena” se debe enroscar más.


Flotante:
Corta la entrada de agua al deposito. Verificar que no toque las paredes internas al instalarlo (Sino se atora y no corta la entrada de agua)

Goma para tornillo plastico:
Debe quedar del lado interior del deposito. Impide que pierda agua.
Se debe hacer presion sobre la mochila a la hora de apretarlo para ajustarlo bien.


1 Amurar la caja de térmica y disyuntor. Para calcular la altura, prestá atención a la viga de techo.

1.1 Sacar la tapa de la caja a presión

1.2 Atornillar caja, con destornillador manual. Si esta muy apretado de cables usar solo omega

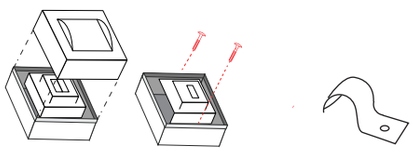


Este es el circuito de la térmica y disyuntor, por si tenés alguna duda sobre la instalación.

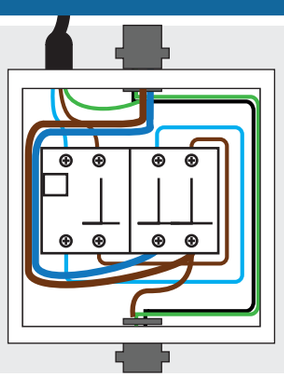


2 Amurar la caja de la tecla.

2.1 Sacar la tapa de la caja, desatornillar.

2.2 Atornillar caja, con destornillador manual.

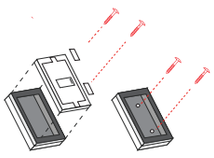


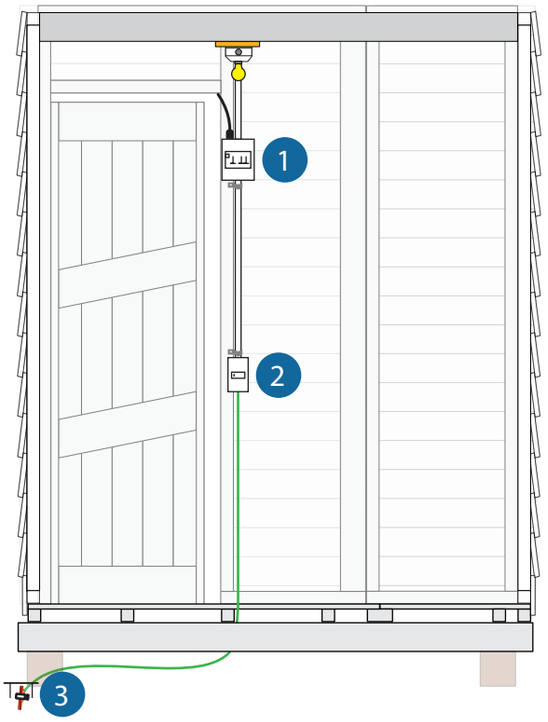

3 Llevar el cable tierra hasta la jabalina y ajustar con morceto.

3.1 Desajustar tornillo del morceto.


3.2 Pelar cable verde, y pasarlo por el morceto.

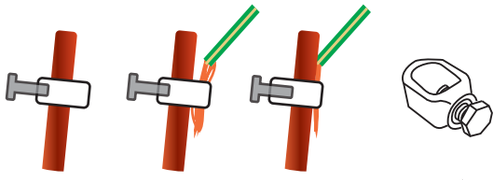


3.4 No te olvides de colocar la tapa de inspección. Sólo se apoya arriba y se deja al ras del suelo.



4 Amurar caja de portalám - paras con dos omegas.

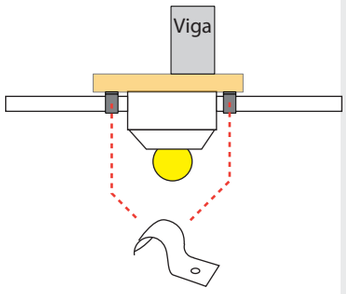


Colocar un retazo de tapajunta para facilitar el agarre de la caja de la lámpara.

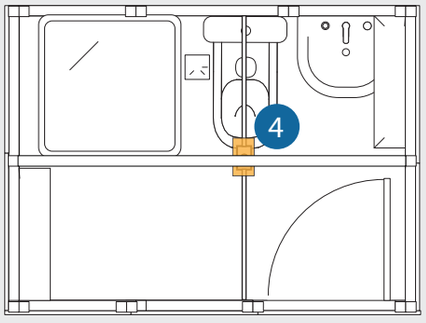

No abras la caja del portalámparas.




Si se llega a desconectar, el cable negro va conectado en la chapita.

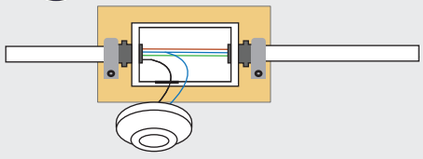

5 Amurar caja de toma doble cerca del calefón.

5.1 Sacar la tapa de la caja, desatornillar.

5.2 Atornillar caja, con destornillador manual.

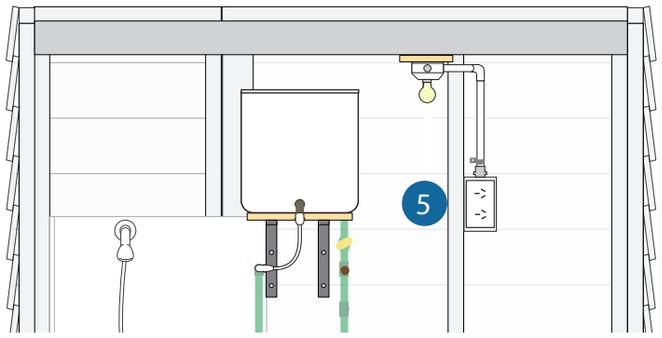

El bienestar físico y mental de todas las personas involucradas en Módulo Sanitario es siempre la prioridad.



Preservar el bienestar físico y mental de todo el equipo.

Sentar pasos a seguir claros y seguros para responder a situaciones incómodas o violentas.

No involucrarse

Apartarse del conflicto y avisar a alguien que pueda responder por la organización (Supervisores/as y Coordinadores/as de barrio, C.E.C.I.).





Retirarse

Si aumenta el nivel de violencia, juntar al equipo y dirigirse al punto base en grupo. No perder el tiempo en juntar herramientas ni materiales.

Mantener la calma

Mantenerse al margen del conflicto y en calma. Hablar a la familia explicando que se retirarán y que continuarán las tareas en otro momento



El trabajo de construcción o seguimiento social se podrá retomar una vez restablecida la tranquilidad. Una vez superado el problema, el equipo de Coordinación del barrio junto con Módulo Sanitario (CECI) tomarán las medidas adecuadas en torno al voluntariado y a la familia.



C.E.C.I

Cuidar - Escuchar - Crecer - Intercambiar

Abordar la emergencia sanitaria con la que nos enfrentamos regularmente pueden traer todo tipo de sensaciones y sentimientos encontrados, tocar incomodidades o superar nuestras capacidades de manejo. Lo mismo sucede con todos los tipos de relaciones vinculares que creamos y realizamos dentro de los equipos y barrios.

Queremos **acompañar estos momentos** y ayudar a que la carga no sea tan pesada. Tomamos la comunicación como eje.

Escribinos. Estamos a disposición.

11 6817 1894

MÓDULO SANITARIO

Compromiso de Construcción
Asignación de Módulo Sanitario con Pozo Ciego

Buenos Aires, ... de ..... de 20.....

Con este compromiso acordamos cómo proceder desde hoy en adelante:

MÓDULO SANITARIO asigna un módulo de baño a

_____, DNI _____

de acuerdo a lo conversado con los voluntarios de MS, la familia se compromete a:

1. Respetar en **tiempo y forma la fecha límite para abonar el aporte económico** que la familia hará para su módulo, (que corresponde aproximadamente a un 6% del precio real del MS) **$**..... para la fecha final _____/_____/_____

2. Tener **construido y en las condiciones acordadas el pozo ciego** (calzado y tapado) para la fecha _____/_____/_____

3. Asistir a la **Charla Comunitaria** en la fecha que informen los voluntarios.

4. Recibir a los voluntarios de Módulo Sanitario en las ocasiones que deban pasar por su domicilio, sea para ver temas de índole constructivo como social.

5. Participar en la **Descarga de Materiales** que se llevará a cabo para la fecha _____/_____/_____

6. Trabajar y colaborar activamente con los voluntarios durante la Construcción los días

_____ y _____ del mes de _____, del año _____

7. Está terminantemente prohibido durante todo el proceso de visitas, asignación y los días de la construcción:

a. el consumo de drogas o sustancias ilícitas (en todo el terreno, sea propio o compartido);
b. el consumo de alcohol (en todo el terreno);
c. la violencia de cualquier tipo (verbal y/o física).

Si ocurriera cualquiera de las tres situaciones, **se suspenderá inmediatamente la construcción del Módulo Sanitario.**

8. Módulo Sanitario solamente asignará a la familia **1 sola vez.**

9. Es posible que la familia deba hacer **compras de insumos** tales como: Caños, codos, conexiones para el funcionamiento total del Módulo Sanitario. Esto se informará en las siguientes etapas.

10. La Conexión del Módulo Sanitario a la fuente de agua **no es responsabilidad de Módulo Sanitario.**

11. Módulo Sanitario se reserva el derecho de cancelar este contrato en cualquier momento del proceso si lo considera necesario, **a su exclusivo criterio**, notificando por escrito a la otra parte.